

Instrukcja obsługi

dla użytkownika instalacji grzewczej



Vitotherm EI6
Typ EI6.A18
Typ EI6.A21
Typ EI6.A24
Typ EI6.A27

Sterowany elektronicznie, komfortowy przepływowy podgrzewacz cwu

VITOTHERM EI6





Objaśnienia do wskazówek bezpieczeństwa



Ten znak ostrzega przed stratami materialnymi i zanieczyszczeniem środowiska.

Tekst oznaczony słowem Wskazówka zawiera dodatkowe informacje.

[illegible]

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji (ciąg dalszy)

DUMMY Instrukcja bezpieczeństwa trójstronna do instrukcji obsługi

[illegible]

[illegible]

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie służy do podgrzewu ciepłej wody użytkowej i może zaopatrywać jeden lub więcej punktów poboru.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie może być ono obsługiwane przez osoby nieprzeszkolone. Urządzenie może być eksploatowane również w innym otoczeniu niż domowe, np. w drobnej działalności gospodarczej, o ile jego użytkowanie odbywa się w taki sam sposób.

Inne lub wykraczające poza powyższe punkty zastosowanie uznawane jest za niezgodne z przeznaczeniem. Do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem należy również przestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi oraz instrukcji stosowanego wyposażenia dodatkowego.

Opis urządzenia

Vitotherm EI6

Elektronicznie sterowany przepływowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej utrzymuje stałą temperaturę na zasilaniu aż do granicy wydajności, niezależnie od temperatury na dopływie.

Urządzenie podgrzewa wodę bezpośrednio w punkcie poboru po otwarciu zaworu ciepłej wody użytkowej na armaturze. Krótkie odcinki rur minimalizują straty energii i wody.

Wydajność ciepłej wody użytkowej zależy od temperatury zimnej wody użytkowej, mocy grzewczej, natężenia przepływu i ustawionej temperatury wymaganej.


System grzewczy

System z przewodami grzewczymi ma odporną na ciśnienie powłokę z tworzywa sztucznego. System grzewczy nadaje się zarówno do wody o niskiej, jak i wysokiej zawartości wapnia, dlatego jest w dużej mierze odporny na odkładanie się kamienia. System grzewczy zapewnia szybkie i wydajne zaopatrywanie w ciepłą wodę.

Wykrywanie powietrza

Urządzenie jest wyposażone w funkcję wykrywania powietrza, która w znacznym stopniu zapobiega uszkodzeniu systemu grzewczego. Jeśli powietrze dostanie się do urządzenia podczas pracy, wyłączy ono moc grzewczą na jedną minutę, chroniąc w ten sposób system grzewczy.

Obsługa

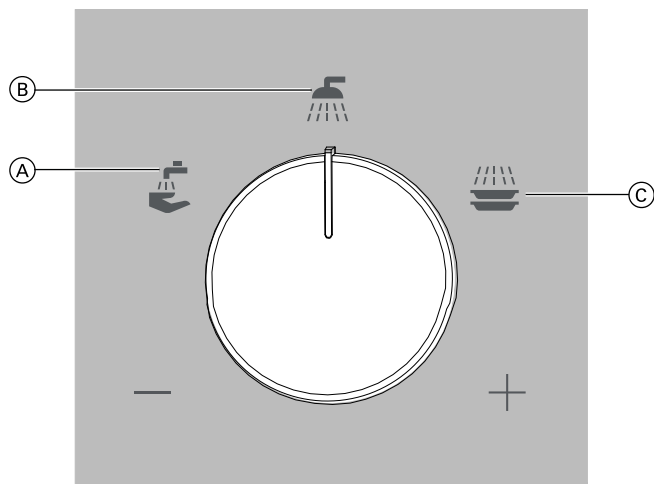

Rys. 1

- (A) Umywalka ok. 35°C
- (B) Prysznic, wanna ok. 45°C
- (C) Zlew kuchenny ok. 55°C

Temperaturę na wylocie ciepłej wody użytkowej można regulować w 3 stopniach.

Przekręcić pokrętkę regulacji temperatury na żadaną pozycję.

Wskazówka

Jeśli przy całkowicie otwartej armaturze i ustawieniu maksymalnej temperatury nie można osiągnąć wystarczającej temperatury na wylocie, przez urządzenie przepłynie więcej wody niż grzejnik będzie w stanie ogrzać.

⇒ W takim przypadku należy zmniejszyć natężenie przepływu na armaturze.

Eksplatacja z armaturą termostatu

1. Ustawić maksymalną temperaturę na urządzeniu (symbol zlewu kuchennego ok. 55°C).
2. Ustawić żadaną temperaturę na armaturze termostatu.

Po przerwie w dostawie wody



Uwaga

Eksplatacja urządzenia bez wody spowoduje jego uszkodzenie.

Przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy wykonać następujące czynności:

1. Wyłączyć napięcie zasilania (np. wykręcając lub wyłączając bezpiecznik w skrzynce licznikowej).
2. Otworzyć armaturę podłączoną za urządzeniem.
3. Począkać, aż urządzenie i przewód zimnej wody użytkowej zostaną napełnione wodą i odpowiedź.
4. Ponownie zamknąć armaturę.
5. Włączyć napięcie zasilania.

Co należy zrobić?

Konserwacja i pielęgnacja

Do czyszczenia obudowy należy używać wilgotnej szmatki.

! **Uwaga**
Nieodpowiednie środki czyszczące mogą uszkodzić powierzchnię obudowy.
Nie używać środków czyszczących o właściwościach ściernych ani rozpuszczalników.

Należy regularnie kontrolować armatury. Osady z kamienia w wylotach armatury można usunąć za pomocą dostępnych w handlu odkamieniaczy.


Usterki w urządzeniu

Usterka	Przyczyna	Sposób usunięcia
Urządzenie nie włącza się, mimo że armatura jest całkowicie otwarta.	Brak napięcia.	Sprawdzić bezpieczniki w instalacji domowej.
	Regulator strumienia w armaturze lub głowicy natryskowej jest pokryty kamieniem lub zabrudzony.	Wyczyścić i/lub odkamienić regulator strumienia/głowicę natryskową.
	Dopływ wody jest przerwany.	Odpowietrzyć urządzenie i przewód zimnej wody użytkowej zgodnie z opisem w rozdziale „Po przerwie w dostawie wody”.
Dzięki temu, że ciepła woda użytkowa jest pobierana, zimna woda przepływa tylko przez krótki czas.	Funkcja wykrywania powietrza wykrywa powietrze w wodzie i na krótko wyłącza moc grzewczą.	Urządzenie automatycznie wznowi pracę po upływie jednej minuty.

Wskazówka

Jeśli usterkę może usunąć wyłącznie instalator, należy przekazać mu typ urządzenia i numer producenta, aby uzyskać pomoc szybciej i sprawniej.

Typ urządzenia i numer producenta można znaleźć na tabliczce znamionowej na spodzie urządzenia. W tym celu należy otworzyć pokrywę (A).

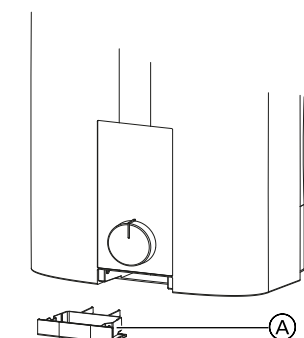

Rys. 2

Osoba kontaktowa

W przypadku pytań lub konieczności wykonania prac konserwacyjnych i naprawczych przy instalacji grzewczej prosimy zwrócić się do firmy instalatorskiej. Adresy najbliższych firm instalatorskich znajdują Państwo np. w Internecie na stronie www.viessmann.de.



Viessmann Sp. z o.o.
A Carrier Company
ul. Gen. Ziętka 126
41 - 400 Mysłowice
tel.: (801) 0801 24
fax: (32) 22 20 330
mail: serwis@viessmann.pl
www.viessmann.pl

6228590 Zmiany techniczne zastrzeżone!