

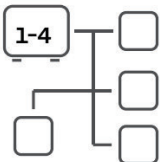


Zasady łączenia jednostek | Multi Split

- Zgodnie z poniższą tabelą **jedną jednostkę** wewnętrzną może **obsłużyć tylko najmniejsza jednostka zewnętrzna Vitoclima 300-S o mocy 5,3 kW**.
- Przy doborze należy zwrócić uwagę na **wskaźnik dopasowania** oraz możliwe konfiguracje jednostek naściennych i kasetonów.

Oznaczenia jednostek Vitoclima 300-S MultiSplit		nr zam.	Ilość IDU	Przyłącza	Wydajność
ODU - jednostki zewnętrzne 	Vitoclima 300-S/HE 02F3050M3 ODU (5,3 kW)	7955866	2	2x 1/4" + 2x 3/8"	18K
	Vitoclima 300-S/HE 04F3080M3 ODU (8,2 kW)	7955868	4	4x 1/4" + 4x 3/8"	28K
	Vitoclima 300-S/HE 04F3100M3 ODU (10,6 kW)	7315835	4	4x 1/4" + 4x 3/8"	36K
	Vitoclima 300-S/HE 05F3120M3 ODU (12,1 kW)	7315836	5	5x 1/4" + 5x 3/8"	42K
IDU - jednostki wewnętrzne (ścienne) 	Vitoclima 230-S: IWA230MGC027, kolor biały (2,7 kW) IWA230MGC027 grafit, kolor grafitowy (2,7 kW)	7272534 7272543	-	1/4" + 3/8"	9K
	Vitoclima 230-S: IWA230MGC035, kolor biały (3,5 kW) IWA230MGC035 grafit, kolor grafitowy (3,5 kW)	7272536 7272545	-	1/4" + 3/8"	12K
	Vitoclima 230-S: IWA230MGC051, kolor biały (5,1 kW) IWA230MGC051 grafit, kolor grafitowy (5,1 kW)	7272538 7272547	-	1/4" + 1/2"	18K
	Vitoclima 230-S: IWA230MGC065, kolor biały (6,5 kW) IWA230MGC065 grafit, kolor grafitowy (6,5 kW)	7272540 7272549	-	1/4" + 5/8"	24K
IDU - jednostki wewnętrzne (sufitowe) 	Vitoclima 300-S/HE CF3028M3 (2,8 kW)	7335703	-	1/4" + 3/8"	9K
	Vitoclima 300-S/HE CF3035M3 (3,5 kW)	7335704	-	1/4" + 3/8"	12K
	Vitoclima 300-S/HE CF3053M3 (5,0 kW)	7335705	-	1/4" + 1/2"	18K
	Vitoclima 300-S/HE CF3070M3 (7,0 kW)	7272552	-	3/8" + 5/8"	24K

Zasady łączenia jednostek Vitoclima 300-S MultiSplit																		
Warianty IDU	9	12	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63
Vitoclima 300-S/HE 02F3050M3 ODU (5,3 kW)																		
Wskaźnik dopasowania*	50%	67%	100%	117%	133%													
	9K	12K																
			9K + 9K	9K + 12K	12K + 12K													
Vitoclima 300-S/HE 04F3080M3 ODU (8,2 kW)																		
Wskaźnik dopasowania*	-	-	64%	75%	86%	96%	107%	118%	129%	139%	150%							
			9K + 9K	9K + 12K	12K + 12K	9K + 18K	12K + 18K	9K + 24K	18K + 18K		18K + 24K							
						9K+ 9K+ 9K	9K+ 9K+ 12K	9K+ 12K+ 12K	9K+ 9K+ 18K 12K+ 12K+ 12K	9K+ 12K+ 18K	12K+ 12K+ 18K							
									9K + 9K + 9K + 9K	9K + 9K + 9K + 12K	9K + 9K + 12K + 12K							

* Wskaźnik dopasowania informuje o stosunku sumarycznej mocy jednostek wewnętrznych do mocy jednostki zewnętrznej i przyjmuje się w zakresie od 50% do 150% (zasada jednoczesności). Wartość większa od 100% oznacza, że łączna, możliwa do uzyskania moc jednostek wewnętrznych ograniczona będzie mocą maksymalną jednostki zewnętrznej.

Zasady łączenia jednostek Vitoclima 300-S MultiSplit

Warianty IDU	9	12	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63
--------------	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Vitoclima 300-S/HE 04F3100M3 ODU (10,6 kW)

Wskaźnik dopasowania*	-	-	50%	57%	64%	71%	79%	86%	93%	100%	107%	114%	121%	129%	136%			
			9K + 9K	9K + 12K	12K + 12K	9K + 18K	12K + 18K	9K + 24K	18K + 18K		18K + 24K							
						9K + 9K + 9K	9K + 9K + 12K	9K + 12K + 12K	9K + 18K + 18K	9K + 12K + 18K	12K + 18K + 18K	9K + 18K + 18K	12K + 18K + 18K	9K + 18K + 24K	18K + 18K + 18K			
									9K + 9K + 9K + 9K	9K + 9K + 9K + 12K	9K + 9K + 12K + 12K	9K + 9K + 12K + 18K	12K + 12K + 12K + 18K	9K + 9K + 12K + 18K	9K + 9K + 12K + 18K			

Warianty IDU	9	12	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63
--------------	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Wskaźnik dopasowania*	-	-	-	50%	57%	64%	71%	79%	86%	93%	100%	107%	114%	121%	129%	136%	143%	150%
-----------------------	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

Vitoclima 300-S/HE 05F3120M3 ODU (12,1 kW)

				9K + 12K	12K + 12K	9K + 18K	12K + 18K	9K + 24K	18K + 18K		18K + 24K		24K + 24K					
						9K + 9K + 9K	9K + 9K + 12K	9K + 12K + 12K	9K + 18K + 18K	9K + 12K + 18K	12K + 18K + 24K	9K + 12K + 24K		9K + 18K + 24K	18K + 18K + 24K	9K + 24K + 24K	12K + 24K + 24K	9K + 24K + 24K
									9K + 9K + 9K + 9K	9K + 9K + 9K + 12K	9K + 9K + 12K + 12K	9K + 9K + 12K + 18K	12K + 12K + 12K + 18K	9K + 9K + 12K + 24K	9K + 9K + 12K + 24K	9K + 12K + 12K + 24K	12K + 12K + 12K + 24K	9K + 12K + 18K + 24K
												9K + 9K + 9K + 9K + 9K	9K + 9K + 9K + 12K + 12K	9K + 9K + 12K + 12K + 18K	9K + 9K + 12K + 18K + 18K	9K + 9K + 12K + 18K + 24K	9K + 9K + 12K + 18K + 24K	9K + 9K + 12K + 18K + 24K

* Wskaźnik dopasowania informuje o stosunku sumarycznej mocy jednostek wewnętrznych do mocy jednostki zewnętrznej i przyjmuje się w zakresie od 50% do 150% (zasada jednoczesności). Wartość większa od 100% oznacza, że łączna, możliwa do uzyskania moc jednostek wewnętrznych ograniczona będzie mocą maksymalną jednostki zewnętrznej.