

Instrukcja obsługi

dla użytkownika instalacji grzewczej

VIESMANN


Regulator pompy ciepła z 7-calowym kolorowym wyświetlaczem dotykowym




VITOCAL 200-S **VITOCAL 222-S**




Dla własnego bezpieczeństwa

 Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa w celu wykluczenia ryzyka utraty zdrowia oraz powstania szkód materialnych.

Objaśnienia do wskazówek bezpieczeństwa

 **Niebezpieczeństwo**
Ten znak ostrzega przed niebezpieczeństwem zranienia.

 **Uwaga**
Ten znak ostrzega przed stratami materialnymi i zanieczyszczeniem środowiska.


Wskazówka

Tekst oznaczony słowem Wskazówka zawiera dodatkowe informacje.

Instalacja zawiera łatwopalny czynnik chłodniczy z grupy bezpieczeństwa A2L zgodnie z ANSI/ASHRAE Standard 34.

Grupa docelowa


Niniejsza instrukcja obsługi skierowana jest do osób obsługujących instalację. Urządzenie to może być użytkowane przez dzieci od 8 . roku życia oraz przez osoby o zmniejszonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub ograniczonej ocenie zagrożenia lub też osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego używania urządzenia oraz wynikających z niego zagrożeń.

 **Uwaga**

- Należy nadzorować dzieci przebywające w pobliżu urządzenia.
 - Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
 - Dzieci nie mogą przeprowadzać czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.

Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące montażu urządzenia

Moduł zewnętrzny zawiera palny czynnik chłodniczy R32.

 **Niebezpieczeństwo**
W razie wycieku czynnika chłodniczego po zmieszaniu z powietrzem z otoczenia może powstać palna atmosfera.
Zapobiegać pożarom w następujący sposób:


- Trzymać źródła zapłonu z dala np. od otwartych płomieni, gorących powierzchni, urządzeń elektrycznych ze źródłem zapłonu, urządzeń mobilnych z wbudowanym akumulatorem (np. telefonów komórkowych, zegarków fitness itd.).
- Nie stosować żadnych substancji palnych np. aerozoli lub innych palnych gazów.

Dla własnego bezpieczeństwa (ciąg dalszy)

- Nie demontować, blokować ani mostkować urządzeń zabezpieczających
- Nie dokonywać żadnych zmian w module zewnętrznym:
 - Nie zmieniać, nie obciążać ani nie uszkodzić przewodów dopływowych/odpływowych.
 - Nie zmieniać otoczenia.
 - Nie usuwać żadnych podzespołów ani plomb.
- Nie zdejmować osłon.
- Nie zmieniać ani nie zdejmować elementów montażowych i zainstalowanego wyposażenia dodatkowego.
- Nie otwierać ani nie dokręcać połączeń rurowych.
- Prace przy obiegu czynnika chłodniczego modułu zewnętrznego może wykonywać tylko wykwalifikowany personel, który jest do tego uprawniony.

Przyłączanie instalacji

- Urządzenia może podłączać i uruchamiać wyłącznie autoryzowany personel.
- Przestrzegać wymaganych elektrycznych warunków przyłączeniowych.
- Zmian w istniejącej instalacji może dokonywać wyłącznie autoryzowany personel.

 **Niebezpieczeństwo**
Niefachowo przeprowadzone prace przy instalacji mogą doprowadzić do wypadków zagrażających życiu. Prace przy podzespołach elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani elektrycy.

Prace przy instalacji

- Wszelkie ustawienia i prace przy instalacji należy wykonywać zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.
Inne prace przy instalacji może wykonywać wyłącznie autoryzowany serwis np. konserwacja, serwis i naprawy.
- Nie otwierać urządzeń.

**Niebezpieczeństwo**

Gorące powierzchnie mogą być przyczyną oparzeń.

- Nie otwierać urządzenia.
- Nie dotykać gorących powierzchni nieizolowanych rur i armatury.

Elementy dodatkowe, części zamienne i szybkozużywalne**Uwaga**

Elementy, które nie zostały sprawdzone w połączeniu z instalacją, mogą spowodować jej uszkodzenie lub zakłócić prawidłowe funkcjonowanie.

Montażu lub wymiany może dokonywać tylko firma instalatorska.

Jeśli zasilający przewód elektryczny tego urządzenia jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego dział obsługi klienta albo osobę o podobnych kwalifikacjach.

Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji urządzenia

Chronić instalację przed wpływem czynników zewnętrznych, uszkodzeniami i czynnikami atmosferycznymi.

Postępowanie w przypadku wycieku czynnika chłodniczego z modułu zewnętrznego

Usterka związana z niskim ciśnieniem może wskazywać na wyciek czynnika chłodniczego.

Niebezpieczeństwo

Wyciekający czynnik chłodniczy może spowodować wybuch pożaru, a w ich następstwie ciężkie obrażenia, a nawet śmierć.

W przypadku podejrzenia wycieku czynnika chłodniczego należy przestrzegać następujących zasad:

- Zapewnić bardzo dobre napowietrzanie i odpowietrzanie w szczególności w okolicy podłoża.
- Nie palić! Nie dopuszczać do powstania otwartego ognia i tworzenia się iskier. Pod żadnym pozorem nie włączać ani nie wyłączać oświetlenia i urządzeń elektrycznych.
- Ewakuować osoby z obszaru zagrożenia.
- Powiadomić autoryzowany serwis.
- Przerwać zasilanie elektryczne wszystkich podzespołów instalacji z bezpiecznego miejsca.

Niebezpieczeństwo

Bezpośredni kontakt z płynnym i gazowym czynnikiem chłodniczym może spowodować poważne obrażenia zdrowotne np. odmrożenia lub poparzenia. Wdychanie grozi uduszeniem się.

- Unikać bezpośredniego kontaktu z płynnym czynnikiem chłodniczym.
- Nie wdychać czynnika chłodniczego.

Postępowanie w razie pożaru

Niebezpieczeństwo

W przypadku wystąpienia otwartego ognia istnieje niebezpieczeństwo poparzenia.

- Przerwać zasilanie elektryczne wszystkich podzespołów instalacji z bezpiecznego miejsca.
- Zawiadomić straż pożarną.
- Uratować osoby ze strefy zagrożenia.
- Próby gaszenia podejmować tylko wtedy, gdy nie występuje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń: stosować atestowane gaśnice klasy pożarowej ABC.

Wymogi dotyczące pomieszczenia technicznego

Niebezpieczeństwo

Łatwopalne ciecze i materiały (np. benzyna, rozpuszczalniki i środki czyszczące, farby lub papier) mogą powodować niekontrolowaną detonację i pożary.





Nie przechowywać ani nie używać takich materiałów w pomieszczeniu technicznym ani w bezpośrednim sąsiedztwie modułu zamontowanego wewnątrz.

Dla własnego bezpieczeństwa (ciąg dalszy)**Uwaga**

Nieodpowiednie warunki otoczenia mogą spowodować uszkodzenie instalacji i zagrozić bezpieczeństwu eksploatacji.

- Przestrzegać dopuszczalnych temperatur otoczenia zgodnie z danymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- Unikać zanieczyszczeń powietrza poprzez chlorowco-alkany, zawarte np. w farbach, rozpuszczalnikach i środkach czyszczących.
- Unikać stałej wysokiej wilgotności powietrza, np. wskutek częstego suszenia prania.

| | | |
|---|--|----|
| 1. Odpowiedzialność cywilna | Odpowiedzialność | 10 |
| 2. Informacje wstępne | Symbole | 11 |
| | Pojęcia specjalistyczne | 11 |
| | Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem | 11 |
| | Informacja o wyrobie | 12 |
| | ■ Regulator pompy ciepła | 12 |
| | ■ Tabliczka znamionowa | 13 |
| | ■ Instalacja grzewcza | 13 |
| | ■ Dopuszczalna temperatura otoczenia w pomieszczeniu technicznym | 13 |
| | ■ Zakresy temperatury zewnętrznej | 13 |
| | Service-Link | 14 |
| | Nadajnik radiowy Low-Power | 14 |
| | Informacje dot. licencji | 14 |
| | Pierwsze uruchomienie | 14 |
| | Instalacja jest wstępnie nastawiona | 14 |
| | Porady dla zaoszczędzenia energii cieplnej | 15 |
| | Zalecenia dotyczące większego komfortu | 16 |
| | Eksploatacja z redukcją hałasu | 16 |
| 3. Informacje dotyczące obsługi | Podstawy obsługi | 17 |
| | ■ Sygnalizacja statusu przez Lightguide | 17 |
| | Wskazania na wyświetlaczu | 17 |
| | ■ Wskaźnik trybu oczekiwania | 17 |
| | ■ Ekran główny | 17 |
| | ■ Ekran główny | 17 |
| | Przyciski i symbole | 18 |
| | ■ Przyciski i symbole na pasku menu: Ⓐ | 18 |
| | ■ Przyciski i symbole w obszarze funkcyjnym Ⓑ | 18 |
| | ■ Przyciski i symbole w obszarze nawigacyjnym Ⓒ | 19 |
| | Przegląd „menu głównego” | 19 |
| | ■ Funkcjonalności dostępne w „menu głównym” | 20 |
| | Program roboczy | 20 |
| | ■ Programy robocze ogrzewania pomieszczeń, chłodzenia pomieszczeń i podgrzewu ciepłej wody użytkowej | 20 |
| | ■ Specjalne programy robocze i funkcje | 22 |
| | Procedura ustawiania programu czasowego | 22 |
| | ■ Programy czasowe i cykle łączeniowe | 22 |
| | ■ Ustawianie cykli łączeniowych | 23 |
| | ■ Kopijowanie programu czasowego na inne dni tygodnia | 24 |
| | ■ Zmiana cykli łączeniowych | 24 |
| | ■ Usuwanie cykli łączeniowych | 24 |
| 4. Ekran główny | Ekran główny „Klimat w pomiesz.” | 25 |
| | Ekran główny „Ciepła woda użytkowa” | 25 |
| | Ekran główny „Panel energetyczny” | 25 |
| | ■ Odczyt danych roboczych pompy ciepła | 26 |
| | ■ Sprawdzanie bilansu energetycznego | 26 |
| | Ekran główny „Ulubione” | 26 |
| | Ekran główny „Przegląd systemu” | 27 |
| 5. Ogrzewanie / Chłodzenie pomieszczeń | Wybór obiegu grzewczego/chłodzącego | 28 |
| | Ustawianie temperatury pomieszczenia dla obiegu grzewczego/chłodzącego | 28 |
| | ■ Ustawianie poziomów temperatury do ogrzewania/chłodzenia pomieszczeń | 28 |
| | Włączanie lub wyłączanie ogrzewania/chłodzenia pomieszczeń (program roboczy) | 28 |
| | Program czasowy do ogrzewania/chłodzenia pomieszczeń | 29 |
| | ■ Ustawianie programu czasowego | 29 |

| | | |
|---|--|----|
| | Włączanie ogrzewania pomieszczeń/chłodzenia pomieszczeń z zasobnikiem buforowym | 29 |
| | Ustawianie krzywej grzewczej | 30 |
| | Tymczasowe dopasowanie temperatury pomieszczenia | 31 |
| | ■ „ Włączanie dłuższego okresu wysokiej temp. ” | 31 |
| | ■ „ Wyłączanie dłuższego okresu wysokiej temp. ” | 31 |
| | Dostosowanie temperatury pomieszczeń podczas dłuższej obecności | 31 |
| | ■ Włączanie trybu „ Wakacje w domu ”  | 32 |
| | ■ Wyłączanie trybu „ Wakacje w domu ”  | 32 |
| | Oszczędzanie energii przy długiej nieobecności | 32 |
| | ■ Włączanie „ Programu wakacyjnego ”  | 33 |
| | ■ Wyłączanie „ Programu wakacyjnego ”  | 33 |
| 6. Podgrzew ciepłej wody użytkowej | Temperatura ciepłej wody użytkowej | 34 |
| | Włączanie/Wyłączanie podgrzewu ciepłej wody użytkowej (program roboczy) | 34 |
| | Program czasowy do podgrzewu ciepłej wody użytkowej | 34 |
| | ■ Ustawianie programu czasowego | 34 |
| | ■ Ustawianie programu czasowego dla pompy cyrkulacyjnej cwu | 34 |
| | „ Jednorazowy podgrzew ciepłej wody użytkowej ” bez programu czasowego | 35 |
| | ■ „ Włączanie jednorazowego podgrzewu ciepłej wody użytkowej ” | 35 |
| | ■ „ Wyłączanie jednorazowego podgrzewu ciepłej wody użytkowej ” | 35 |
| | Zwiększona higiena ciepłej wody użytkowej | 35 |
| | ■ Włączanie zwiększonej higieny ciepłej wody użytkowej | 36 |
| | ■ Wyłączanie zwiększonej higieny ciepłej wody użytkowej | 36 |
| | Włączanie/Wyłączanie zabezpieczenia przed oparzeniami | 36 |
| 7. Menu rozszerzone | Praca z redukcją hałasu | 37 |
| | ■ Włączanie/wyłączanie pracy z redukcją hałasu | 37 |
| | ■ Ustawianie programu czasowego dla pracy z redukcją hałasu | 37 |
| | ■ Statusy robocze dla pracy z redukcją hałasu | 37 |
| | Włączanie / Wyłączanie eksploatacji awaryjnej | 37 |
| 8. Dalsze nastawy | Blokowanie obsługi | 39 |
| | ■ Odblokowanie obsługi | 39 |
| | ■ Zmiana hasła dla funkcji „ Blokada obsługi ” | 39 |
| | Ustawianie jasności wyświetlacza | 39 |
| | Włączanie i wyłączanie sygnalizatora optycznego Lightguide | 40 |
| | Ustawianie dźwięku sygnału dla przycisków | 40 |
| | Ustawianie nazwy obiegów grzewczych/chłodzących | 40 |
| | Ustawianie „ Godziny ” i „ Daty ” | 41 |
| | Automatyczne przestawienie „ czasu letniego/zimowego ” | 41 |
| | Wybór „ języka ” | 41 |
| | Ustawianie „ jednostek ” | 41 |
| | Wprowadzanie danych kontaktowych firmy instalatorskiej | 41 |
| | Ustawianie ekranu głównego | 42 |
| | Nawiązywanie połączenia z Internetem | 42 |
| | ■ Dezaktywacja lub aktywacja Access Point | 42 |
| | ■ Włączanie/wyłączanie WLAN | 43 |
| | ■ Nawiązywanie połączenia WLAN | 43 |
| | ■ Statyczne przydzielanie adresów IP | 44 |
| | Wyłączanie wyświetlacza do czyszczenia | 44 |
| | Przywracanie ustawień fabrycznych | 44 |
| 9. Odczyty | Wywołanie tekstu pomocy | 46 |
| | Odczyt informacji | 46 |
| | Odczyt informacji dot. licencji dla modułu obsługowego | 46 |

| | | |
|---|---|----|
| | Odczyt informacji dot. licencji dla zintegrowanego modułu komunikacyjnego | 46 |
| | ■ Odczytywanie informacji dot. licencji | 46 |
| | ■ Third Party Software | 47 |
| | Odczyt informacji dot. licencji dla zintegrowanego modułu komunikacyjnego TCU300 | 47 |
| | ■ Odczytywanie adresu IP pompy ciepła | 48 |
| | Osuszanie jastrychu | 48 |
| | Odczyt komunikatów o konserwacji | 48 |
| | ■ Wyświetlanie komunikatu o konserwacji | 48 |
| | Odczyt zgłoszeń usterek | 49 |
| | ■ Wywoływanie komunikatu o usterce | 49 |
| | Odczyt list komunikatów | 49 |
| 10. Wyłączanie i włączanie | Wyłączanie/Włączanie wytwarzania ciepła/chłodzenia | 50 |
| | ■ Wyłączanie wytwarzania ciepła / chłodzenia (zabezpieczenie przed zamrożeniem aktywne) | 50 |
| | ■ Włączanie wytwarzania ciepła/chłodzenia | 50 |
| | Wyłączanie pompy ciepła (wyłączenie z eksploatacji) | 50 |
| | Włączanie pompy ciepła | 51 |
| | Pozycja wyłącznika zasilania elektrycznego | 51 |
| 11. Co robić gdy? | Temperatura w pomieszczeniach jest za niska | 52 |
| | Temperatura w pomieszczeniach jest za wysoka | 52 |
| | Brak ciepłej wody użytkowej | 53 |
| | Temperatura ciepłej wody użytkowej za wysoka | 53 |
| | Pojawia się „ Ostrzeżenie ” | 53 |
| | Pojawia się „ Usterka ” | 53 |
| | Wyświetla się komunikat „ Moduł zewnętrzny zablokowany ” | 54 |
| | Wyświetlany jest komunikat „ Przełączenie z zewn. ” | 54 |
| | Pojawia się komunikat „ Konserwacja ” | 54 |
| | „ Wyświetlany jest komunikat ” Obsługa zablokowana | 54 |
| 12. Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym | Czyszczenie | 55 |
| | Przegląd techniczny i konserwacja | 55 |
| | ■ Pojemnościowy podgrzewacz cwu | 55 |
| | ■ Zawór bezpieczeństwa (pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej) | 55 |
| | ■ Filtr wody użytkowej (jeżeli jest zainstalowany) | 56 |
| | Uszkodzone przewody przyłączeniowe | 56 |
| 13. Załącznik | Przegląd „ menu głównego ” | 57 |
| | Objaśnienia terminów | 60 |
| | ■ Blokada ZE | 60 |
| | ■ Elektryczne ogrzewanie dodatkowe | 60 |
| | ■ Instalacja ogrzewania podłogowego | 61 |
| | ■ Eksploatacja z redukcją hałasu | 61 |
| | ■ Tryb grzewczy | 61 |
| | ■ Krzywa grzewcza | 61 |
| | ■ Obieg grzewczy/chłodzący | 63 |
| | ■ Pompa obiegu grzewczego | 63 |
| | ■ Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej | 64 |
| | ■ Tryb chłodzenia | 64 |
| | ■ Mieszacz | 64 |
| | ■ Zasobnik buforowy | 64 |
| | ■ Temperatura pomieszczenia | 64 |
| | ■ Temperatura wody na powrocie | 65 |
| | ■ Zawór bezpieczeństwa | 65 |
| | ■ Smart Grid (SG) | 65 |
| | ■ Temperatura wymagana | 66 |

Spis treści (ciąg dalszy)

| | |
|--|-----------|
| ■ Filtr wody użytkowej | 66 |
| ■ Parownik | 66 |
| ■ Sprężarka | 66 |
| ■ Skraplacz | 67 |
| ■ Temperatura na zasilaniu | 67 |
| ■ Program czasowy | 67 |
| ■ Pompa cyrkulacyjna cwu | 67 |
| Wskazówki dotyczące usuwania odpadów | 67 |
| ■ Utylizacja opakowania | 67 |
| ■ Ostateczne wyłączenie z eksploatacji i utylizacja instalacji grzewczej | 67 |
| | |
| 14. Wykaz haseł | 68 |

Odpowiedzialność

Nie obowiązuje odpowiedzialność za utratę zysku, niezrealizowane oszczędności oraz inne bezpośrednie lub pośrednie szkody, wynikające ze stosowania zintegrowanego w instalacji interfejsu WLAN lub odpowiednich usług internetowych. Nie obowiązuje odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprawidłowego zastosowania.

Odpowiedzialność jest ograniczona do szkód powstałych w typowy sposób, jeżeli przez lekką nieuwagę zostanie naruszony istotny obowiązek wynikający z umowy, którego spełnienie umożliwia prawidłową realizację umowy.

Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania, jeżeli szkody zostały spowodowane umyślnie lub na skutek rażącego zaniedbania lub jeżeli odpowiedzialność wynika z ustawy o odpowiedzialności z tytułu wadliwości produktu.





Obowiązują ogólne warunki sprzedaży firmy Viessmann podane w aktualnym cenniku Viessmann. W przypadku korzystania z aplikacji Viessmann obowiązują postanowienia dot. ochrony danych oraz warunki użytkowania. Powiadomienia typu Push i e-mail to usługi operatorów sieci, za które firma Viessmann nie ponosi odpowiedzialności. W tym zakresie obowiązują warunki handlowe danego operatora.

Symbole

Symbole stosowane w niniejszej instrukcji obsługi

| Symbol | Znaczenie |
|---|--|
|  | Odsyłacz do innego dokumentu zawierającego dalsze informacje |
|  | Czynność robocza na rysunkach: Numeracja odpowiada kolejności wykonywanych prac. |
|  | Ostrzeżenie przed szkodami rzeczowymi i zagrożeniem dla środowiska |
|  | Obszar będący pod napięciem |
|  | Zwrócić szczególną uwagę. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Podzespół musi zostać zablokowany (słysząc zatrzaśnięcie). albo ▪ Sygnał dźwiękowy |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zamontować nowy podzespół. albo ▪ W połączeniu z narzędziem: wyczyścić powierzchnię. |
|  | Fachowo zutylizować podzespół. |
|  | Oddać podzespół do utylizacji w punkcie odbioru. Nie wyrzucać podzespołu razem z odpadami z gospodarstwa domowego. |

Symbole na pompie ciepła

| Symbol | Znaczenie |
|---|--|
|  | Ostrzeżenie przed materiałami łatwopalnymi (ISO 7010 - W021) |
|  | Przestrzegać instrukcji obsługi (ISO 7000 - 0790) |
|  | Przeczytać instrukcję użytkowania/obsługi (ISO 7000 - 1641) |
|  | Wskazania serwisowe: Sprawdzić w instrukcji obsługi (ISO 7000 - 1659) |

Pojęcia specjalistyczne

Dla lepszego zrozumienia funkcji regulatora niektóre pojęcia fachowe zostaną dokładniej objaśnione. Informacje te znajdują się w rozdziale „Objaśnienia terminów” w załączniku.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Zgodnie z przeznaczeniem urządzenie można instalować i eksploatować tylko w zamkniętych systemach grzewczych wg EN 12828, uwzględniając odpowiednie instrukcje montażu, serwisu i obsługi.

W zależności od wersji, urządzenie może być wykorzystywane do następujących celów:

- Ogrzewanie pomieszczeń
- Chłodzenie pomieszczeń
- Ogrzewanie ciepłej wody użytkowej

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem (ciąg dalszy)

Niewłaściwe użycie urządzenia wzgl. niefachowa obsługa (np. otwarcie urządzenia przez użytkownika instalacji) jest zabronione i skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności. Niewłaściwe użycie obejmuje także zmianę zgodnej z przeznaczeniem funkcji komponentów systemu grzewczego.

Wskazówka

Urządzenie przewidziane jest wyłącznie do użytku domowego lub podobnego, co oznacza, że nawet nieprzeszkolone osoby mogą je bezpiecznie obsługiwać.

Informacja o wyrobie

Pompa ciepła powietrze/woda składa się z modułu wewnętrznego i modułu zewnętrznego.

Moduł wewnętrzny wraz z regulatorem pompy ciepła znajduje się w budynku i przekazuje ciepło do instalacji grzewczej.

Moduł zewnętrzny jest ustawiony na zewnątrz budynku lub zamontowany na budynku. Moduł zewnętrzny pozyskuje ciepło z powietrza otoczenia.

W tym celu wentylator zasysa powietrze z otoczenia przez wymiennik ciepła (parownik). W parowniku energia cieplna z powietrza jest przekazywana do obiegu chłodniczego. Tam wytwarzana jest odpowiednia temperatura do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewu ciepłej wody użytkowej.

Dla chłodzenia pomieszczeń obieg chłodniczy pracuje w trybie pracy rewersyjnej. Ciepło jest pobierane z pomieszczeń i oddawane poprzez parownik do powietrza otoczenia.

Jako napęd dla obiegu chłodniczego służy sprężarka. Sprężarka w porównaniu z energią cieplną pozyskaną z powietrza wymaga tylko nieznacznej ilości energii elektrycznej. Udostępniana przez zakład energetyczny energia elektryczna jest często w korzystnej taryfie.

W zależności od warunków taryfowych i przyłącza elektrycznego zakład energetyczny może tymczasowo przerwać zasilanie pompy ciepła (blokada dostawy energii elektrycznej przez ZE), np. przy wysokim obciążeniu sieci.

Na czas blokady dostawy energii elektrycznej przez ZE elektryczne ogrzewanie dodatkowe (przepływowy podgrzewacz wody grzewczej) zamontowane w module wewnętrznym może przejąć zaopatrzenie w ciepło budynku. Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej włącza się automatycznie również wtedy, gdy moc grzewcza pompy ciepła jest niewystarczająca lub w pompie ciepła występuje usterka.

Regulator pompy ciepła

Regulator pompy ciepła jest zintegrowany z modułem wewnętrznym i steruje wszystkimi funkcjami instalacji. Regulator obsługuje się za pośrednictwem 7-calowego kolorowego wyświetlacza dotykowego.


W regulatorze pompy ciepła zintegrowane są moduły komunikacyjne dla następujących funkcji:

- Połączenie z routerem WLAN, np. do zdalnego sterowania przez Internet za pośrednictwem aplikacji.
- Bezpośrednie połączenie WLAN z mobilnym urządzeniem końcowym („Access Point”)

- Transmisja danych przez sieć komórkową
- Podłączanie bezprzewodowego wyposażenia dodatkowego np. zdalne sterowanie

Informacja o wyrobie (ciąg dalszy)

Tabliczka znamionowa

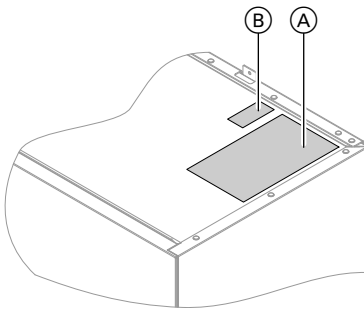

Rys. 1

- Ⓐ Tabliczka znamionowa
- Ⓑ Kod QR do rejestracji urządzenia

Kod QR z oznaczeniem „i” zawiera dane dostępne do portalu rejestracyjnego i informacyjnego. Na podstawie tego kodu QR można odczytać np. 16-znakowy numer fabryczny.

Instalacja grzewcza

Pompa ciepła może ogrzewać lub schładzać pomieszczenia za pośrednictwem instalacji grzewczej lub podgrzewać ciepłą wodę użytkową.

W zależności od wykorzystywanych funkcji firma instalatorska dokona montażu potrzebnych w danym budynku podzespołów instalacji.

W zależności od typu pompy ciepła do modułu wewnętrznego podłączone są bezpośrednio maks. 2 obiegi grzewcze/chłodzące służące do ogrzewania i/lub chłodzenia pomieszczeń.

Jeśli instalacja posiada oddzielny zasobnik buforowy wody grzewczej, obiegi grzewcze/chłodzące są do niego podłączone i są przez niego zasilane wodą grzewczą lub wodą chłodzącą. W tej konfiguracji instalacji można zastosować maksymalnie 4 obiegi grzewcze/chłodzące.

Pompa ciepła podgrzewa/chłodzi bezpośrednio wyłącznie zasobnik buforowy. Dzięki dużej pojemności zasobnika buforowego pompa ciepła uruchamia się rzadziej, ale jej czas pracy jest dłuższy. Powoduje to zwiększenie wydajności i chroni pompę ciepła.

Wskazówka

*Jednoczesne ogrzewanie pomieszczenia w jednym obiegu grzewczym/chłodzącym i chłodzenie pomieszczenia w innym obiegu grzewczym/chłodzącym **nie** jest możliwe w systemach z oddzielnym zasobnikiem buforowym.*

Punkty poboru ciepłej wody użytkowej w domu są zasilane przez pojemnościowy podgrzewacz cwu. W urządzeniu Vitocal 222-S pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej jest zintegrowany w module wewnętrznym. W przypadku urządzenia Vitocal 200-S firma instalatorska zainstalowała osobny pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej i podłączyła go do modułu wewnętrznego.

Dopuszczalna temperatura otoczenia w pomieszczeniu technicznym



Uwaga

Poza podanymi zakresami temperatury mogą wystąpić zakłócenia w pracy urządzenia. Należy się upewnić, że temperatura w pomieszczeniu technicznym mieści się w podanym zakresie.

Aby uniknąć zakłóceń w działaniu, należy zapewnić temperaturę otoczenia od 0°C do +35°C.

Zakresy temperatury zewnętrznej

Pompy ciepła powietrze/woda wykorzystują powietrze zewnętrzne jako źródło ciepła. Praca jest wydajna tylko w określonych zakresach temperatury zewnętrznej

- **Ogrzewanie pomieszczeń**
-20 do 40°C
- **Chłodzenie pomieszczeń**
10 do 45°C

Informacje wstępne

Informacja o wyrobie (ciąg dalszy)

W przypadku przekroczenia górnej granicy temperatury lub nieosiągnięcia dolnej granicy temperatury moduł zewnętrzny wyłącza się. Na regulatorze pompy ciepła pojawia się odpowiednie zgłoszenie. Aby pokryć zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewu ciepłej wody użytkowej poza podanym zakresem temperatury, regulator pompy ciepła w razie potrzeby włącza automatycznie przepływowy podgrzewacz wody grzewczej.

Gdy temperatura zewnętrzna ponownie mieści się w określonym zakresie, pompa ciepła jest automatycznie gotowa do pracy.

Service-Link

Service-Link oferuje cyfrowe, internetowe wsparcie, w trakcie którego wybrane informacje są automatycznie przekazywane do centrum serwisowego Viessmann np. dane robocze instalacji lub komunikaty o usterkach. Informacje o ochronie danych można znaleźć na stronie „viessmann.com/servicelink”.

Service-Link zapewnia transmisję danych na okres 5 lat od zainstalowania urządzenia. Po upływie tego okresu dalsze korzystanie z Service-Link jest zastrzeżone.

Nadajnik radiowy Low-Power

Nadajnik radiowy Low-Power zapewnia bezprzewodowe połączenie do transmisji danych np. przez moduł zdalnego sterowania.

Firma instalatorska może połączyć urządzenie grzewcze z wyposażeniem dodatkowym Viessmann przez nadajnik radiowy Low-Power.

Informacje dot. licencji

Ten produkt zawiera oprogramowanie obce wraz z oprogramowaniem komponentów zewnętrznych („Third-party Components”). Posiadają Państwo uprawnienia do korzystania z tego oprogramowania pod warunkiem przestrzegania wszystkich warunków licencji.

- Informacje dot. licencji dla modułu obsługowego: patrz strona 46.
- Informacje dot. licencji dla zintegrowanego modułu komunikacyjnego TCU201: patrz strona 46.
- Informacje dot. licencji dla zintegrowanego modułu komunikacyjnego TCU300: patrz strona 47.

Pierwsze uruchomienie

Pierwsze uruchomienie i dostosowanie regulatora pompy ciepła do warunków lokalnych i uwarunkowań budowlanych, a także szkolenie w zakresie obsługi musi przeprowadzić firma instalatorska, posiadająca odpowiednie uprawnienia.

Wskazówka

W niniejszej instrukcji obsługi zostały opisane również funkcje, które są dostępne tylko w niektórych typach pomp ciepła lub z wyposażeniem dodatkowym. Funkcje te nie są oznaczone w szczególny sposób. W razie pytań dotyczących zakresu funkcji i wyposażenia dodatkowego pompy ciepła i instalacji grzewczej należy zwracać się do firmy instalatorskiej.

Instalacja jest wstępnie nastawiona

Pompa ciepła jest fabrycznie wstępnie nastawiona i tym samym gotowa do pracy:

Instalacja jest wstępnie nastawiona (ciąg dalszy)

Ogrzewanie/chłodzenie pomieszczeń

- Od godziny **06:00 do 22:00** pomieszczenia są ogrzewane do 20°C „**Wymagana temperatura pomieszczenia**” (normalna temperatura pomieszczenia).
- Jeżeli w skład instalacji wchodzi oddzielny zasobnik buforowy, jest on również podgrzewany.

Podgrzew ciepłej wody użytkowej

- Ciepła woda użytkowa jest ogrzewana codziennie od godziny **05:30 do 22:00** do temperatury 50°C „**Wartość wymagana temperatury ciepłej wody użytkowej**”.
- Zainstalowana ewentualnie pompa cyrkulacyjna cwu jest wyłączona.
- Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej zamontowany w module wewnętrznym można w razie potrzeby włączyć do podgrzewu ciepłej wody użytkowej.

Zabezpieczenie przed zamrożeniem

- Zapewnione jest zabezpieczenie przed zamrożeniem pompy ciepła, pojemnościowego podgrzewacza cwu oraz zewnętrznego zasobnika buforowego.

Wskazówka

W przypadku temperatur zewnętrznych poniżej -20°C i usterki pompy ciepła tylko przepływowy podgrzewacz wody grzewczej zamontowany w module wewnętrznym zostaje włączony w celu zabezpieczenia przed zamrożeniem instalacji grzewczej.

Przestawienie czasu zimowego/letniego

- Przestawienie czasu odbywa się automatycznie.

Data i godzina

- Data i godzina zostały ustawione przez firmę instalatorską.

Ustawienia można zmieniać indywidualnie w zależności od wymagań.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Przerwa w dostawie energii elektrycznej nie powoduje utraty żadnych ustawień.

Porady dla zaoszczędzenia energii cieplnej

Oszczędzanie energii podczas ogrzewania pomieszczeń

- Nie przegrzewać pomieszczeń. Obniżenie temperatury o jeden stopień pozwala zaoszczędzić do 6% kosztów ogrzewania. Normalną temperaturą pomieszczenia („**Wartość wymagana temperatury pomieszczenia**”) należy ustawić na nie więcej niż 20°C: patrz strona 28.
- W nocy lub przy regularnej nieobecności pomieszczenia należy ogrzewać ze zredukowaną temperaturą pomieszczenia (nie dotyczy instalacji ogrzewania podłogowego). W tym celu ustawić program czasowy ogrzewania pomieszczeń („**Program czasowy**”): patrz strona 29.
- Należy ustawić krzywą grzewczą w taki sposób, aby pomieszczenia były przez cały rok ogrzewane do wybranej temperatury komfortowej: patrz strona 30.

- Aby wyłączyć niepotrzebne funkcje (np. ogrzewanie pomieszczeń w lecie), należy ustawić program roboczy „**Wyłączenie instalacji**” dla odpowiednich obiegów grzewczych/chłodzących: patrz strona 30.
- Wyjeżdżając w podróż, należy ustawić „**Program wakacyjny**”: patrz strona 33. W czasie nieobecności temperatura pomieszczenia jest zredukowana i podgrzew ciepłej wody użytkowej jest wyłączony.

Oszczędzanie energii przy podgrzewie ciepłej wody użytkowej

- W nocy lub podczas regularnych nieobecności ciepła woda użytkowa powinna być podgrzewana do niższej temperatury. W tym celu ustawić program czasowy podgrzewu ciepłej wody użytkowej: patrz strona 34.
- Włączać cyrkulację ciepłej wody użytkowej tylko w okresach, kiedy regularnie pobierana jest ciepła woda użytkowa. W tym celu ustawić program czasowy dla pompy cyrkulacyjnej cwu: patrz strona 34.

Porady dla zaoszczędzenia energii cieplnej (ciąg dalszy)


Wykorzystanie nadwyżki energii elektrycznej (Smart Grid)

Wykorzystanie nadwyżki bezpłatnej i taniej energii elektrycznej z zakładu energetycznego na potrzeby posiadanej instalacji grzewczej.

Aby skorzystać z tej funkcji, należy skontaktować się z firmą instalatorską.

Zalecenia dotyczące większego komfortu

Większy komfort w pomieszczeniach

- Ustawić temperaturę komfortową: patrz strona 28.
- Ustawić program czasowy dla obiegów grzewczych/chłodzących w taki sposób, aby temperatura komfortowa była automatycznie osiągnięta, gdy domownicy są w domu: patrz strona 28.
- Należy ustawić krzywą grzewczą w taki sposób, aby pomieszczenia były przez cały rok ogrzewane do wybranej temperatury komfortowej: patrz strona 30.
- Jeśli tymczasowo potrzebna jest dłuższa faza grzania/chłodzenia, należy ustawić funkcję „**Dłuższy okres wysokiej temp.**”: patrz strona 31.
Przykład:
Na późny wieczór w programie czasowym jest ustawiona zredukowana temperatura pomieszczenia. Goście zostają dłużej.
- W przypadku dłuższej niż zwykle obecności w domu, ustawić funkcję „**Wakacje w domu**” : patrz strona 31.
Przykład:
Jesteś cały dzień w domu podczas wakacji lub Twoje dzieci mają wakacje.

Podgrzew ciepłej wody użytkowej w zależności od zapotrzebowania

- Ustawić program czasowy podgrzewu ciepłej wody użytkowej w taki sposób, aby ciepła woda użytkowa była zawsze dostępna w odpowiedniej ilości, odpowiednio do przyzwyczajzeń domowników: patrz strona 34.
Przykład:
Rano domownicy potrzebują więcej ciepłej wody użytkowej niż w ciągu dnia.
- Ustawić program czasowy pompy cyrkulacyjnej cwu w taki sposób, aby w czasie częstszego poboru ciepła woda użytkowa była natychmiast dostępna w kranach: patrz strona 34.
- Jeśli szybko niezbędne jest uzyskanie wyższej temperatury ciepłej wody użytkowej, ustawić „**Jednorazowy podgrzew ciepłej wody użytkowej**” bez programu czasowego: patrz strona 34.

Eksploatacja z redukcją hałasu

Zmniejszyć poziom hałasu pompy ciepła powietrze/woda, np. w nocy.

W tym celu ustawić program czasowy dla pracy z redukcją hałasu: patrz strona 37.

Podstawy obsługi

Wszystkie ustawienia instalacji można wprowadzać za pomocą modułu obsługowego, modułów zdalnego sterowania lub innych urządzeń do regulacji temperatury pomieszczeń oraz aplikacji ViCare.

Obsługa za pomocą wyświetlacza dotykowego

Moduł obsługowy jest wyposażony w 7-calowy kolorowy ekran dotykowy. Aby dokonać ustawień i odczytów, należy dotknąć odpowiednich przycisków.

Obsługa za pomocą modułów zdalnego sterowania lub urządzeń do regulacji temperatury pomieszczeń



Osobna instrukcja obsługi

Obsługa za pośrednictwem aplikacji ViCare

Aplikacja ViCare umożliwia obsługę instalacji za pomocą urządzenia mobilnego, np. smartfona. Dostępne funkcje zależą od wyposażenia instalacji, np. z/bez komponentów ViCare do regulacji temperatury poszczególnych pomieszczeń.

W celu obsługi za pośrednictwem aplikacji ViCare należy spełnić następujące wymagania systemowe:

- Połączenie WLAN między routerem a regulatorem z dostępem do Internetu
- Smartfon lub tablet z systemem operacyjnym:
 - iOS
 - Android

Więcej informacji na temat obsługi aplikacji ViCare: patrz www.vicare.info.

Sygnalizacja statusu przez Lightguide

W zależności od pompy ciepła przy dolnej lub górnej krawędzi modułu obsługowego wyświetlony jest podczas pracy pasek świetlny (Lightguide).

Znaczenie komunikatu:

- Sygnalizator optyczny Lightguide pulsuje powoli: Wyświetlacz jest w trybie oczekiwania.
- Sygnalizator optyczny Lightguide świeci w sposób ciągły: Trwa obsługa regulatora. Każde wprowadzenie danych jest potwierdzane krótkim mignięciem Lightguide.
- Sygnalizator optyczny Lightguide miga szybko: Wystąpiła usterka instalacji.

Wskazówka

Sygnalizator optyczny Lightguide można wyłączyć: patrz strona 40.

Wskazania na wyświetlaczu

Wskaźnik trybu oczekiwania

Po dłuższej przerwie w obsłudze wskazanie zmienia się na **wskaźnik trybu oczekiwania**.

Po kilku minutach podświetlenie wyświetlacza wyłącza się.

Ekran główny

Na ekranach głównych dostępne są najważniejsze ustawienia i komunikaty.

Za pomocą ◀▶ można wybrać spośród następujących wskazań podstawowych:

- Klimat w pomieszczeniu
- Ciepła woda użytkowa

- Panel energetyczny
- Ulubione
- Przegląd systemu

Więcej informacji o ekranach głównych: patrz od strony 25.


Ekran główny

Po włączeniu regulatora wyświetlany jest ekran główny.

Wskazania na wyświetlaczu (ciąg dalszy)

W stanie fabrycznym jako ekran główny wyświetlany jest ekran główny „Klimat w pomieszczeniu”. Można ustawić inny ekran główny jako ekran główny: patrz strona 42.

Otwieranie ekranu głównego:

- Wskaźnik trybu oczekiwania jest aktywny:
Dotknąć wyświetlacz w dowolnym miejscu.
- Aktywne jest „Menu główne”:
Dotknąć .


Wskazówka

Obsługę strony startowej można zablokować: patrz strona 39.

W takim przypadku nie można dokonywać ustawień ani na ekranie startowym, ani w menu głównym ustawień.

Wyświetlane jest zgłoszenie „**Obsługa zablokowana**”.


Przyciski i symbole

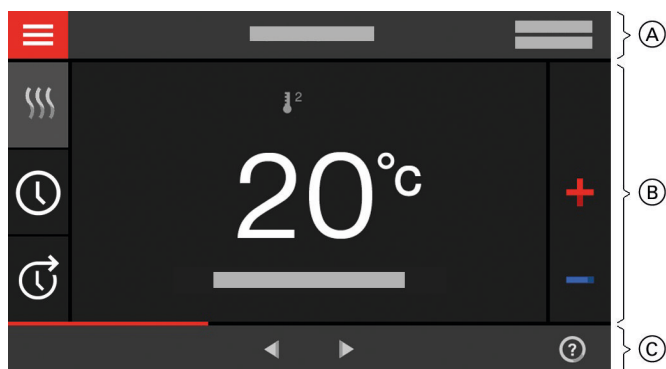

Rys. 2

- (A) Pasek menu
- (B) Obszar funkcyjny
- (C) Obszar nawigacyjny

Przyciski i symbole na pasku menu: (A)

 Otwiera „menu główne”.
„Obieg grzewczy ...” lub „Obieg grzewczy/chłodzący ...”
Wybrać obieg grzewczy lub obieg grzewczy/chłodzący.









Wskazówka

Wybór jest możliwy tylko pod warunkiem, że w instalacji dostępnych jest więcej obiegów grzewczych lub obiegów grzewczych/chłodzących.

Dane systemowe:

- Data
- Godzina

Status połączeń komunikacyjnych:

-  Brak transmisji danych
-  Brak połączenia WLAN
-  Nawiązywanie połączenia
-  Błąd komunikacyjny
-  Połączenie WLAN jest aktywne: bardzo słaba jakość odbioru
-  Połączenie WLAN jest aktywne: słaba jakość odbioru
-  Połączenie WLAN jest aktywne: średnia jakość odbioru
-  Połączenie WLAN jest aktywne: dobra jakość odbioru





Przyciski i symbole w obszarze funkcyjnym (B)

Przyciski na ekranach głównych: patrz od strony 25.










Wskazówka

Symbole nie są wyświetlane stale, lecz w zależności od wersji instalacji oraz stanu roboczego.





Symbole

-  Zabezpieczenie przed zamrożeniem jest aktywne.
-  Ustawianie / Przesłanie programu czasowego
-  Dłuższy okres wysokiej temp.
-  Ogrzewanie pomieszczeń z temperaturą zredukowaną

Przyciski i symbole (ciąg dalszy)

-  Ogrzewanie pomieszczeń z normalną temperaturą
-  Ogrzewanie pomieszczeń z temperaturą komfortową
-  Chłodzenie pomieszczeń ze zredukowaną temperaturą
-  Chłodzenie pomieszczeń z normalną temperaturą
-  Chłodzenie pomieszczeń z komfortową temperaturą
-  Program wakacyjny jest włączony.
-  Tryb "Wakacje w domu" jest włączony.
-  Chłodzenie pomieszczeń jest aktywne.
-  Ogrzewanie pomieszczeń jest aktywne.


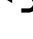







Programy robocze do ogrzewania pomieszczenia, chłodzenia pomieszczenia, jednorazowego podgrzewu ciepłej wody użytkowej: patrz strona 20.

-  Wyłączenie danego obiegu grzewczego/chłodzącego
-  Ogrzewanie
-  Chłodzenie
-  Podgrzew ciepłej wody użytkowej

Zgłoszenia: patrz strona 49.

- „Status”
- „Ostrzeżenia”
- „Informacje”
- „Usterki”
- „Konserwacje”

Przyciski i symbole w obszarze nawigacyjnym

-  Następuje powrót do ekranu głównego.
-  Powrót o jeden poziom w obrębie menu. lub
Anulowanie rozpoczętego wprowadzania ustawień.
-  Moduł WLAN jest wyłączony: patrz strona 42.
-  Potwierdzenie zmiany.
-  Zmiana w menu.
-  Otwiera tekst pomocy.
-  Wywołanie komunikatów.
-  Wywołanie żądanego cyklu dla bilansu energetycznego.
Więcej informacji: patrz strona 26.
-  Nawigacja w obrębie menu. lub
Przejdźcie do innych ekranów głównych np. do „Przeglądu systemu”.





Wskazówka

Jeśli w obszarze nawigacji wyświetla się „**DEMO**”, oznacza to, że ogrzewanie/chłodzenie pomieszczeń, podgrzew ciepłej wody użytkowej i zabezpieczenie przed zamrożeniem są **wyłączone**.

Przegląd „menu głównego”












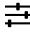
W „menu głównym” można wprowadzać i sprawdzać **wszystkie** ustawienia z zakresu funkcji regulatora.

Otwieranie „menu głównego”:

- Wygaszacz ekranu jest aktywny:
Dotknąć dowolne miejsce na wyświetlaczu, a następnie dotknąć .
- Aktywny jest ekran podstawowy:
Dotknąć .
- Aktywny jest dowolny ekran w obrębie menu:
Dotknąć , a następnie .

Przegląd „menu głównego” (ciąg dalszy)

Funkcjonalności dostępne w „menu głównym”

-  **„Włączanie/Wyłączanie”**
Wyłączyć i włączyć pompę ciepła: patrz strona 50.
-  **„Tryb pracy zasobnika buforowego”**
Przełączyć oddzielny zasobnik buforowy na „ogrzewanie” lub „chłodzenie”: patrz strona 29.
-  **„Klimat w pomiesz.”**
Pozostałe ustawienia ogrzewania/chłodzenia pomieszczeń np. Wartości wymagane temperatury
Więcej informacji: patrz strona 28.
-  **„Ciepła woda użytkowa”**
W celu dokonania ustawień podgrzewu ciepłej wody użytkowej np. „Wartość wymagana temperatury ciepłej wody użytkowej”
Więcej informacji: patrz strona 34.
-  **„Ustawienia”**
Np.  Ustawienie ekranu
Więcej informacji: patrz strona 39.
-  **„Informacje”**
Do sprawdzania danych roboczych
Więcej informacji: patrz strona 46.
-  **„Program wakacyjny”**
Funkcja oszczędzania energii „Program wakacyjny”
Więcej informacji: patrz strona 32.
-  Tryb „Wakacje w domu”
Funkcja „Wakacje w domu”
Więcej informacji: patrz strona 31.
-  **„Listy komunikatów”**
Odczyt wszystkich oczekujących komunikatów
Więcej informacji na temat komunikatów: patrz od strony 48.
-  **„Serwis”**
Tylko dla wykwalifikowanego personelu
-  **„Menu rozszerzone ”**
Do edycji dalszych ustawień z zakresu funkcji regulatora pompy ciepła np. eksploatacji awaryjnej
Więcej informacji: patrz strona 37.
Przegląd menu można znaleźć na stronie 57.

Program roboczy

Programy robocze ogrzewania pomieszczeń, chłodzenia pomieszczeń i podgrzewu ciepłej wody użytkowej

Programy robocze ogrzewania pomieszczeń, chłodzenia pomieszczeń i podgrzewu ciepłej wody użytkowej można ustawiać niezależnie od siebie.

Program roboczy (ciąg dalszy)

| Symbol | Program roboczy | Funkcja |
|--|---------------------------------|---|
| Ogrzewanie/Chłodzenie pomieszczeń | | |
| ☰ | „Ogrzewanie” | <p>Pomieszczenia przypisane do wybranego obiegu grzewczego/chłodzącego będą ogrzewane zgodnie z ustawieniami temperatury pomieszczenia lub temperatury wody na zasilaniu i programu czasowego: patrz rozdział „ogrzewanie/chłodzenie pomieszczeń”.</p> <p>Wskazówka W przypadku instalacji z oddzielnym zasobnikiem buforowym „tryb pracy zasobnika buforowego” musi być ustawiony na „eksploatację grzewczą”. Ustawienie dotyczy wszystkich obiegów grzewczych/chłodzących.</p> |
| ✱ | „Chłodzenie” | <p>Pomieszczenia przypisane do wybranego obiegu grzewczego/chłodzącego będą chłodzone zgodnie z ustawieniami temperatury pomieszczenia lub temperatury wody na zasilaniu i programu czasowego: patrz rozdział „ogrzewanie/chłodzenie pomieszczeń”.</p> <p>Wskazówka W przypadku instalacji z oddzielnym zasobnikiem buforowym „tryb pracy zasobnika buforowego” musi być ustawiony na „tryb chłodzenia”. Ustawienie dotyczy wszystkich obiegów grzewczych/chłodzących.</p> |
| ☰* | „Ogrzewanie/Chłodzenie” | <p>Pomieszczenia przypisanego do wybranego obiegu grzewczego/chłodzącego będą ogrzewane/chłodzone zgodnie z ustawieniami temperatury pomieszczenia i programu czasowego: patrz rozdział „ogrzewanie/chłodzenie pomieszczeń”.</p> |
| ⏻ | „Wyłączenie instalacji” | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Brak ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia ▪ Zabezpieczenie przed zamrożeniem pompy ciepła jest aktywne. |
| Podgrzew ciepłej wody użytkowej | | |
| 🔥 | „Ciepła woda użytkowa” „WŁ” | <p>Ciepła woda użytkowa będzie podgrzewana zgodnie z ustawieniami temperatury cwu i programu czasowego: patrz rozdział „Podgrzew ciepłej wody użytkowej”.</p> |
| 🔥 | „Ciepła woda użytkowa” „WYŁ” | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Brak podgrzewu ciepłej wody użytkowej ▪ Zabezpieczenie przed zamrożeniem pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej jest aktywne. |

Centralne ustawianie programów roboczych

Pogramy robocze dla poszczególnych obiegów grzewczych/chłodzących oraz podgrzewu ciepłej wody użytkowej można ustawiać niezależnie od siebie.

Dotknąć poniższych przycisków:

1. ☰

2. ⏻ „Włączanie/Wyłączanie”

3. ■ Aby ustawić program roboczy dla obiegu grzewczego/chłodzącego:
Dotknąć ⬅️ opcji „Ogrzewanie”, „Chłodzenie”, „Ogrzewanie/Chłodzenie” lub „Wyłączenie instalacji”.
- Aby ustawić program roboczy do podgrzewu ciepłej wody użytkowej:
Dotknąć ⬅️ opcji „WŁ.” lub „WYŁ.”.
- Aby włączyć lub wyłączyć całą instalację:
Dotknąć ⬅️ opcji „WŁ.” lub „WYŁ.”.
Postępować zgodnie z rozdziałem „Wyłączanie i włączanie”.

Program roboczy (ciąg dalszy)

Ustawianie programów roboczych na ekranie głównym

- Programy robocze dla obiegów grzewczych/chłodzących: patrz strona 28.
- Programy robocze dla podgrzewu ciepłej wody użytkowej: patrz strona 34.

Specjalne programy robocze i funkcje

▪ „Osuszanie jastrychu”

Tę funkcję włącza firma instalatorska. Jastrych osuszany jest według zadanego programu czasowego (profilu czasowo-temperaturowego), zgodnie z wymaganiami dotyczącymi materiału. Dokonane przez użytkownika ustawienia ogrzewania pomieszczeń pozostaną nieaktywne na czas osuszania jastrychu (maks. 32 dni). Podgrzew ciepłej wody użytkowej jest wyłączony. Zmiany lub wyłączenia funkcji „**Osuszanie jastrychu**” może dokonać firma instalatorska.

▪ „Przełączenie z zewnątrz”

Program roboczy, który jest ustawiony na regulatorem, został przełączony przez zewnętrzne urządzenie sterujące, np. zestaw uzupełniający EM-EA1 (moduł elektroniczny DIO). Gdy aktywne jest przełączanie z zewnątrz, nie można zmienić programu roboczego na module obsługowym.

- „Program wakacyjny”: patrz strona 33.
- „Wakacje w domu”: patrz strona 31.

Wskazówka

Poszczególne programy robocze i funkcje są wyświetlane naprzemiennie z temperaturą pomieszczenia lub temperaturą na zasilaniu pompy ciepła.

*W menu głównym można w polu „**Informacje**” sprawdzić ustawiony program roboczy: patrz strona 46.*

Procedura ustawiania programu czasowego

W tej części opisana jest procedura ustawiania programu czasowego. Specyficzne informacje na temat poszczególnych programów czasowych znajdują się w odpowiednich rozdziałach.

Program czasowy można ustawić dla następujących funkcji:

- Ogrzewanie pomieszczeń/ Chłodzenie pomieszczeń: patrz strona 28.
- Podgrzew ciepłej wody użytkowej: patrz strona 34.

- Pompa cyrkulacyjna cwu: patrz strona 34.
- Praca z redukcją hałasu: patrz strona 37.

Programy czasowe i cykle łączeniowe

W programach czasowych określa się sposób reakcji pompy ciepła o wybranych godzinach. W tym celu należy podzielić dzień na okresy, tzw. **cykle łączeniowe**. W ramach lub poza tymi cyklami łączeniowymi instalacja zachowuje się w różny sposób zgodnie z poniższą tabelą.

Procedura ustawiania programu czasowego (ciąg dalszy)

Program czasowy można ustawić dla następujących funkcji:

| Funkcja | W obrębie cyklu łączeniowego | Poza cyklem łączeniowym |
|---------------------------------|--|--|
| Ogrzewanie pomieszczeń | Pomieszczenia ogrzewane będą z normalną lub komfortową temperaturą pomieszczenia. | Pomieszczenia ogrzewane będą ze zredukowaną temperaturą pomieszczenia. |
| Chłodzenie pomieszczeń | Pomieszczenia zostają schłodzone do normalnej lub komfortowej temperatury pomieszczenia. | Pomieszczenia będą ogrzewane ze zredukowaną temperaturą pomieszczenia. |
| Podgrzew ciepłej wody użytkowej | Podgrzew ciepłej wody użytkowej jest aktywny. Ciepła woda użytkowa w pojemnościowym podgrzewaczu cwu jest podgrzewana do ustawionej wartości wymaganej temperatury. | Podgrzew ciepłej wody użytkowej jest wyłączony. |
| Pompa cyrkulacyjna cwu | Pompa cyrkulacyjna cwu jest włączona. | Pompa cyrkulacyjna cwu jest wyłączona. |
| Praca z redukcją hałasu | Obroty wentylatora i sprężarki są ograniczone. | Maksymalne obroty wentylatora i sprężarki są odblokowane. |

- Programy czasowe można ustawiać **Indywidualnie**, dla każdego dnia tygodnia tak samo lub inaczej.
- W menu głównym w punkcie ⓘ „Informacje” można sprawdzić programy czasowe: patrz od strony.

Ustawianie cykli łączeniowych

Objaśnienie sposobu postępowania na przykładzie ogrzewania pomieszczeń dla obiegu grzewczego/chłodzącego 1.

W każdym „programie czasowym” można ustawić maks. 4 cykle łączeniowe.

Dla każdego cyklu łączeniowego należy ustawić „czas rozpoczęcia” i „zakończenia” cyklu.

Przykład:

„Program czasowy” dla dnia tygodnia „Poniedziałek” dla obiegu grzewczego/chłodzącego 1


- Cykl łączeniowy 1:
od godziny 06:45 do 12:00 z normalną temperaturą pomieszczenia
- Cykl łączeniowy 2:
od godziny 15:00 do 20:00 z komfortową temperaturą pomieszczenia

Między tymi cyklami następuje ogrzewanie pomieszczeń z temperaturą zredukowaną.

Nacisnąć następujące przyciski:

1. „Obieg grzewczy/chłodzący 1” ▼ na pasku menu
2. ⓘ
3. „Pn”
4. ✎

5. ▲ ▼, aby wybrać „początek” i „zakończenie” cyklu łączeniowego 1.
Pasek jest odpowiednio dostosowywany na wykresie czasowym.
6. ⓘ „Normalna”, aby wybrać normalną temperaturę pomieszczenia.
7. +, aby dodać cykl łączeniowy 2.
8. ▲ ▼, aby wybrać „początek” i „zakończenie” cyklu łączeniowego 2.

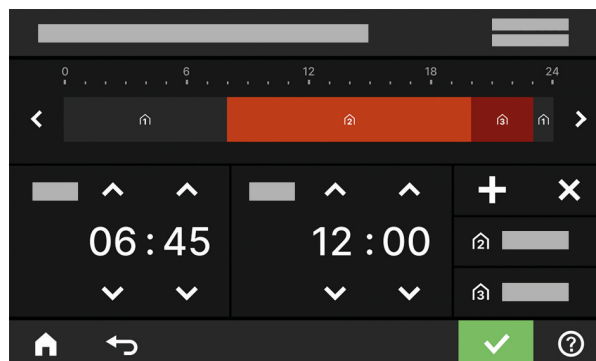

Rys. 3

Paski na wykresie czasowym zostają odpowiednio dostosowane.

9. ⓘ „Komfortowa”, aby wybrać komfortową temperaturę pomieszczenia.

Procedura ustawiania programu czasowego (ciąg dalszy)

10. ✓ aby potwierdzić

11. 🏠, aby wyjść z „programu czasowego”.

Kopiowanie programu czasowego na inne dni tygodnia

Objaśnienie sposobu postępowania na przykładzie ogrzewania pomieszczeń dla obiegu grzewczego/chłodzącego 1.

Przykład:

Kopiowanie „programu czasowego” z „poniedziałku” na ustawienia w „czwartek” i „piątek”.

Nacisnąć następujące przyciski:

1. „Obieg grzewczy/chłodzący 1” ✓ na pasku menu

2. ⌚

3. „Pn”

4. 🗄️

5. „Cz”, „Pt”

6. ✓ aby potwierdzić

7. 🏠, aby wyjść z programu czasowego.

Zmiana cykli łączeniowych

Objaśnienie sposobu postępowania na przykładzie ogrzewania pomieszczeń dla obiegu grzewczego/chłodzącego 1.

Przykład:

W ustawieniu dla dnia tygodnia „Poniedziałek” ma zostać zmieniony „czas rozpoczęcia” cyklu łączeniowego 2 na godzinę 19:00.

Nacisnąć następujące przyciski:

1. „Obieg grzewczy/chłodzący 1” ✓ na pasku menu

2. ⌚

3. „Pn”

4. ✎

5. ➤, aby przejść do cyklu łączeniowego 2

6. ✓ aby ustawić czas startu cyklu łączeniowego 2. Pasek jest odpowiednio dostosowywany na wykresie czasowym.

7. ▣ „Normalna”, aby wybrać normalną temperaturę pomieszczenia lub
▣ „Komfortowa”, aby wybrać komfortową temperaturę pomieszczenia

8. ✓ aby potwierdzić

9. 🏠, aby wyjść z programu czasowego.

Usuwanie cykli łączeniowych

Objaśnienie sposobu postępowania na przykładzie ogrzewania pomieszczeń dla obiegu grzewczego/chłodzącego 1.

Przykład:

W ustawieniu dla **Poniedziałku** ma zostać usunięty cykl łączeniowy 2.

Nacisnąć następujące przyciski:

1. „Obieg grzewczy/chłodzący 1” ✓ na pasku menu

2. ⌚

3. „Pn” aby wybrać żądany dzień

4. ✎

5. /➤ dla cyklu łączeniowego 2

6. ✕, aby usunąć cykl łączeniowy.

7. ✓ aby potwierdzić

8. 🏠, aby wyjść z programu czasowego.

Ekran główny „Klimat w pomiesz.”

Na ekranie głównym „**Klimat w pomiesz.**” można dokonywać najczęściej stosowanych ustawień dla ogrzewania oraz chłodzenia pomieszczeń i odczytywać je:

- + Zwiększenie wartości temperatury pomieszczenia.
- Zmniejszenie wartości temperatury pomieszczenia.
- ☰ Ustawienie dla obiegu grzewczego/chłodzącego programu roboczego „**Ogrzewanie**”.
- * Ustawienie dla obiegu grzewczego/chłodzącego programu roboczego „**Chłodzenie**”.

- ☰* Ustawienie dla obiegu grzewczego/chłodzącego programu roboczego „**Ogrzewanie/Chłodzenie**”.
- 🔄 Włączenie lub wyłączenie funkcji „**Dłuższy okres wysokiej temp.**”.
- 🕒 Wywołanie „**Programu czasowego**” dla ogrzewania/chłodzenia pomieszczeń.

Wyświetlana temperatura oznacza wartość wymaganą temperatury pomieszczeń z bieżącego cyklu łączeniowego np. 20°C.

Ekran główny „Ciepła woda użytkowa”

Na ekranie głównym „**Ciepła woda użytkowa**” można dokonywać najczęściej stosowanych ustawień dla podgrzewu ciepłej wody użytkowej i odczytywać je:

- + Zwiększenie wartości temperatury ciepłej wody użytkowej.
- Zmniejszenie wartości temperatury ciepłej wody użytkowej.

- 🕒 Ustawienie „**Ciepła woda użytkowa**” na „**WŁ.**”.
- 🕒 Ustawienie „**Ciepła woda użytkowa**” na „**WYŁ.**”.
- 🕒 Wywołanie „**Programu czasowego**” dla podgrzewu ciepłej wody użytkowej.
- 🔌 Włączenie lub wyłączenie jednorazowego podgrzewu ciepłej wody użytkowej.

Ekran główny „Panel energetyczny”


W „**Panelu energetycznym**” w przejrzysty sposób wyświetlane są informacje dotyczące stanu energetycznego pompy ciepła.

Komponenty zawarte w instalacji są przedstawione w formie graficznej. Kilka informacji dotyczących komponentów jest przedstawionych także na ekranie głównym. Aby uzyskać więcej informacji, należy dotknąć pokazany komponent.

Dostępność przycisków i symboli zależy od wersji instalacji.

Po uruchomieniu panelu energetycznego po raz pierwszy pojawia się komunikat.

- Potwierdzić komunikat za pomocą ✓. Wyświetla się panel energetyczny. Komunikat nie jest wyświetlany podczas ponownego otwierania panelu energetycznego.
- Naciśnięcie „**Anuluj**” powoduje zamknięcie komunikatu. Wyświetla się panel energetyczny. Komunikat pojawia się po kolejnym otwarciu panelu energetycznego.

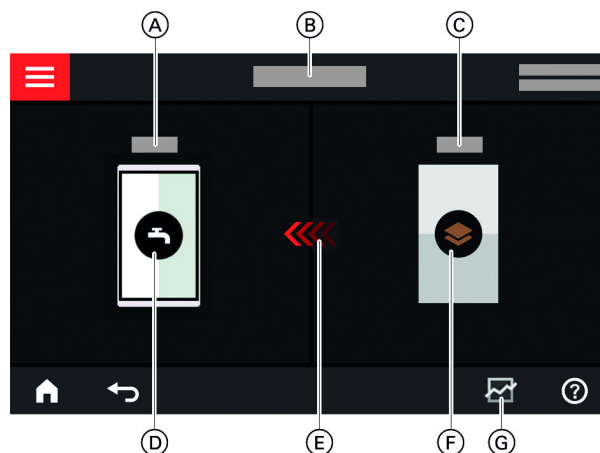

Rys. 4


- (A) Temperatura ciepłej wody użytkowej
- (B) Panel energetyczny
- (C) Temperatura na zasilaniu pompy ciepła
- (D) Pojemnościowy podgrzewacz cwu
- (E) Podgrzew pojemnościowego podgrzewacza cwu przez pompę ciepła jest aktywne.
- (F) Pompa ciepła
Możliwość odczytu danych roboczych pompy ciepła.
Więcej informacji: patrz rozdział „Odczyt danych roboczych pompy ciepła”.
- (G) Bilans energetyczny
Możliwość odczytu zużycia energii elektrycznej przez sprężarkę i dodatkowe ogrzewanie elektryczne.
Więcej informacji: patrz rozdział „Odczyt bilansu energetycznego”.

Ekran główny „Panel energetyczny” (ciąg dalszy)

Odczyt danych roboczych pompy ciepła

Na ekranie głównym Panel energetyczny można znaleźć dane robocze pompy ciepła.

Nacisnąć następujące przyciski:

1.  aby przejść do ekranu głównego „Panel energetyczny”

2. 

3.  aby wybrać wymagany odczyt

Można odczytać następujące dane robocze:

- SCOP systemu
 - Wytworzona energia cieplna
 - Zużycie energii
- SCOP dla ogrzewania
 - Wytworzona energia cieplna
 - Zużycie energii
- SEER dla chłodzenia
 - Wytworzona energia cieplna
 - Zużycie energii
- SCOP dla ciepłej wody użytkowej
 - Wytworzona energia cieplna
 - Zużycie energii

- Zużycie energii elektrycznej przez sprężarkę
 - Zużyta energia elektryczna w bieżącym miesiącu
 - Zużyta energia elektryczna w ostatnim miesiącu
 - Zużyta energia elektryczna w bieżącym roku
 - Zużyta energia elektryczna w ostatnim roku
- Zużycie energii elektrycznej przez elektryczne ogrzewanie dodatkowe (przepływowy podgrzewacz wody grzewczej)
 - Zużyta energia elektryczna w bieżącym miesiącu
 - Zużyta energia elektryczna w ostatnim miesiącu
 - Zużyta energia elektryczna w bieżącym roku
 - Zużyta energia elektryczna w ostatnim roku

Wskazówka

Wyświetlone wartości zużycia nie są ustalane przy użyciu urządzeń pomiarowych, lecz obliczane. Obliczenie następuje przy uwzględnieniu zastosowanych komponentów instalacji oraz zwyczajów użytkowych np. czasu pracy i stopnia wykorzystania.


Z uwagi na parametry specyficzne dla danej instalacji (np. wysokość ustawienia) mogą wystąpić rozbieżności między wyświetlanymi obliczonymi a rzeczywistymi wartościami zużycia.

Możliwe są inne odchyłki wskutek wpływu sezonowych warunków środowiskowych i innych czynników. Wskazanie ma na celu wizualizację większego i mniejszego zużycia w określonych okresach porównawczych. Nie wolno wykorzystywać wyświetlanych wartości zużycia jako podstawy kalkulacji.

Sprawdzanie bilansu energetycznego

W bilansie energetycznym można graficznie przedstawić zużycie energii elektrycznej pompy ciepła lub zamontowanego przepływowego podgrzewacza wody grzewczej z wybranego okresu czasu.

Nacisnąć następujące przyciski:

1.  aby przejść do ekranu głównego „Panel energetyczny”

2. 

3. Wybór:

- Zużycie energii elektrycznej przez sprężarkę
- Zużycie energii elektrycznej przez elektryczne ogrzewanie dodatkowe (przepływowy podgrzewacz wody grzewczej)

4. Żądany przedział czasowy :

- Aktualny miesiąc
- Ostatni miesiąc
- Aktualny rok
- Ostatni rok

Ekran główny „Ulubione”

Na ekranie głównym „Ulubione” można wyświetlić swoje ulubione menu.

Do „Ulubionych” można dodać maksymalnie 12 menu. W każdej chwili można dokonać innego wyboru.

Ustawianie menu jako Ulubione

Nacisnąć następujące przyciski:

1.  aby przejść do ekranu głównego „Ulubione”

2. 

Pojawia się lista menu do wyboru.

Ekran główny „Ulubione” (ciąg dalszy)

3. przy wszystkich żądanych menu
Wybór zostaje zaznaczony za pomocą .
4. aby potwierdzić

Ekran główny „Przegląd systemu”

W zależności od wyposażenia instalacji grzewczej i wprowadzonych ustawień na ekranie głównym „**Przegląd systemu**” można odczytać następujące aktualne dane instalacji:

- Ciśnienie w instalacji
- Temperatura na zasilaniu pompy ciepła
- Temperatura zewnętrzna
- Temperatura na zasilaniu obiegu grzewczego/chłodzącego
- Temperatura ciepłej wody użytkowej
- Status połączenia internetowego
- Serwis, dane kontaktowe firmy instalatorskiej:
- Licencje Open Source

Nacisnąć następujące przyciski:

1. ◀▶, aby przejść do ekranu głównego „**Przegląd systemu**”

2. Odczyt innych informacji:

➤ dla pozostałych danych dotyczących instalacji lub

ⓘ aby wywołać menu „**Informacje**”.

Wskazówka

Szczegółowe informacje na temat możliwości odczytu poszczególnych danych dotyczących instalacji znajdują się w rozdziale „Przegląd menu”.

Wybór obiegu grzewczego/chłodzącego

Ogrzewanie/Chłodzenie wszystkich pomieszczeń można podzielić na kilka obiegów grzewczych/chłodzących np. jeden obieg grzewczy/chłodzący dla mieszkania i jeden obieg grzewczy/chłodzący dla biura.

Na pasku menu występują następujące oznaczenia: „**Obieg grzewczy/chłodzący 1**”, „**Obieg grzewczy/chłodzący 2**” itd. Te oznaczenia można zmienić: patrz rozdział „Wprowadzanie nazwy obiegu grzewczego/chłodzącego”.

- W przypadku kilku obiegów grzewczych/chłodzących w instalacji w celu dokonania ustawień ogrzewania/chłodzenia pomieszczeń należy najpierw wybrać na ekranie głównym „**Klimat w pomiesz.**” właściwy obieg grzewczy/chłodzący, którego dotyczy określona zmiana ustawienia.
- Jeżeli występuje tylko jeden obieg grzewczy/chłodzący, ta możliwość wyboru nie jest dostępna.

Przykład: wybór obiegu grzewczego/chłodzącego 3.

Nacisnąć następujące przyciski:

1. ◀▶ dla ekranu głównego „**Klimat w pomiesz.**”
2. „**Obieg grzewczy/chłodzący 1**” ▼ na pasku menu
3. Wybrać „**Obieg grzewczy/chłodzący 3**”.

Ustawianie temperatury pomieszczenia dla obiegu grzewczego/chłodzącego

Normalna temperatura pomieszczenia to temperatura, przy której użytkownik czuje się komfortowo. Jeśli aktywny jest cykl łączeniowy z poziomem temperatury „**Normalny**” w programie czasowym, pomieszczenia są ogrzewane lub chłodzone do tej temperatury. Ustawianie programu czasowego ogrzewania pomieszczeń/chłodzenia pomieszczeń: patrz strona 29.

Ustawienia fabryczne:

Ogrzewanie pomieszczeń

- Normalna temperatura pomieszczenia: 20°C
- Zredukowana temperatura pomieszczenia: 18 °C
- Komfortowa temperatura pomieszczenia: 22°C

Chłodzenie pomieszczeń

- Normalna temperatura pomieszczenia: 25°C
- Zredukowana temperatura pomieszczenia: 27 °C
- Komfortowa temperatura pomieszczenia: 23°C

Wskazówka

- *Ustawione temperatury dla chłodzenia pomieszczeń nie mogą być niższe od temperatur ustawionych dla ogrzewania pomieszczeń.*
- *Ustawione temperatury dla ogrzewania pomieszczeń nie mogą być wyższe od temperatur ustawionych dla chłodzenia pomieszczeń.*

Ustawianie poziomów temperatury do ogrzewania/chłodzenia pomieszczeń

Nacisnąć następujące przyciski:

1. ◀▶ dla ekranu głównego „**Klimat w pomiesz.**”
2. ▼ dla wybranego obiegu grzewczego/chłodzącego
3. + —, aby wybrać żadaną wartość dla danego poziomu temperatury:
 - 1 „**Zredukowana**”
 - 2 „**Normalna**”
 - 3 „**Komfortowa**”
4. ✓ aby potwierdzić

Włączanie lub wyłączanie ogrzewania/chłodzenia pomieszczeń (program roboczy)

Objaśnienie programów roboczych: patrz strona 20.

Nacisnąć następujące przyciski:

1. ◀▶ dla ekranu głównego „**Klimat w pomiesz.**”
2. ▼ dla wybranego obiegu grzewczego/chłodzącego

Włączanie lub wyłączanie ogrzewania/chłodzenia... (ciąg dalszy)

3. Wybrać właściwy program roboczy:
 - ⋮ Włączenie ogrzewania pomieszczeń.
 - ✱ Włączenie chłodzenia pomieszczeń.
 - ⋮✱ Włączenie ogrzewania/chłodzenia pomieszczeń.
 - ⏻ Wyłączenie instalacji. Ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń zostaje wyłączone.
4. ✓ aby potwierdzić

Program czasowy do ogrzewania/chłodzenia pomieszczeń

W programach czasowych ogrzewania pomieszczeń i chłodzenia pomieszczeń określa się, w których cyklach łączeniowych pomieszczenia będą ogrzewane lub chłodzone z jakimi temperaturami.

Ustawianie programu czasowego

Ustawienia fabryczne: **jeden** cykl łączeniowy od godziny 06:00 do 22:00 dla wszystkich dni tygodnia z poziomem temperatury „Normalny”.
Ustawić program czasowy do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń.
Objaśnienie sposobu postępowania na przykładzie ogrzewania pomieszczeń dla obiegu grzewczego/chłodzącego

Nacisnąć następujące przyciski:

1. ◀▶ dla ekranu głównego „Klimat w pomiesz.”
2. ✓ dla wybranego obiegu grzewczego/chłodzącego
3. ⏻
4. Żądany dzień tygodnia

5. ✎
6. W zależności od żądanej zmiany:
 - ^ ✓ aby zmienić początek i koniec wybranego cyklu łączeniowego
 - + aby utworzyć nowy cykl łączeniowy
 - ✕ aby usunąć cykl łączeniowy
 - ◀▶ aby wybrać cykl łączeniowy, jeśli ustawionych jest więcej cykli.

Wskazówka

Przy ustawianiu programów czasowych należy pamiętać, że instalacja potrzebuje trochę czasu, aby ogrzać pomieszczenia do wymaganej temperatury.

Dalszy sposób postępowania: patrz strona 22.

Włączanie ogrzewania pomieszczeń/chłodzenia pomieszczeń z zasobnikiem buforowym**Tylko w przypadku instalacji z oddzielnym zasobnikiem buforowym**

Oddzielny zasobnik buforowy wody grzewczej/chłodzącej może ogrzewać **albo** chłodzić obiegi grzewcze/chłodzące.

W celu ogrzewania pomieszczeń należy ustawić ogrzewanie pomieszczeń przez zasobnik buforowy wody grzewczej/chłodzącej. W celu chłodzenia pomieszczeń należy ustawić chłodzenie pomieszczeń przez zasobnik buforowy wody grzewczej/chłodzącej.

Wskazówka

- Ustawienie dotyczy wszystkich obiegów grzewczych/chłodzących. Dlatego **nie** jest możliwe równoczesne ogrzewanie pomieszczeń i chłodzenie pomieszczeń.
- Podgrzew ciepłej wody użytkowej jest niezależny od ustawienia.

Ustawienie ogrzewania oddzielnego pomieszczeń dla zasobnika buforowego wody grzewczej/chłodzącej

1. ☰
2. 🏠 „Tryb pracy zasobnika buforowego”
3. ⋮ „Eksploatacja grzewcza”

Włączanie ogrzewania pomieszczeń/chłodzenia... (ciąg dalszy)

Ustawienie chłodzenia pomieszczeń dla oddzielnego zasobnika buforowego wody grzewczej/chłodzącej

1. ☰:

2. 📱 „Tryb pracy zasobnika buforowego”

3. ✳ „Tryb chłodzenia”


Ustawianie krzywej grzewczej

Aby zapewnić optymalne ogrzewanie pomieszczeń przy każdej temperaturze zewnętrznej, można dopasować „Poziom” i „Nachylenie” „Krzywej grzewczej”. W ten sposób można wpłynąć na temperaturę na zasilaniu pompy ciepła.

Ustawienia fabryczne: zależne od wyposażenia instalacji

Przykład:

Krzywa grzewcza z poziomem „1,4” i nachyleniem „0”

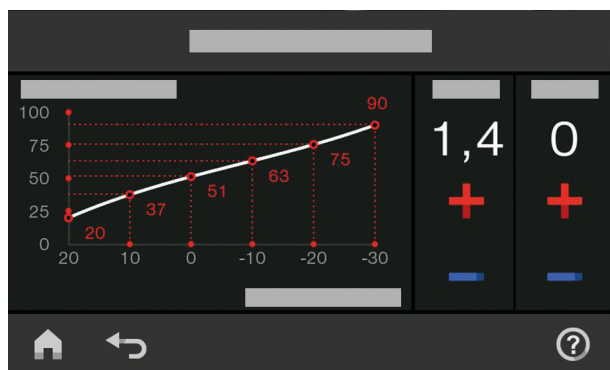

Rys. 5

Objaśnienie sposobu postępowania na przykładzie obiegu grzewczego/chłodzącego 1.

Nacisnąć następujące przyciski:

1. ☰

2. 🏠 „Klimat w pomiesz.”

3. 🔄 Żądany obieg grzewczy/chłodniczy np. 📱 „Obieg grzewczy/chłodzący 1”

4. ↙ „Krzywa grzewcza”


5. + - każdorazowo aby wybrać żadaną wartość dla „Nachylenia” i „Poziomu”
Wyświetlony wykres przedstawia zmianę „krzywej grzewczej”.

6. ✓ aby potwierdzić

Porady dotyczące ustawiania „krzywej grzewczej”

| Wartość rzeczywista temperatury pomieszczenia | Pomoc |
|---|--|
| W zimnych porach roku w pomieszczeniach jest za chłodno. | Ustawić „nachylenie” na następną wyższą wartość. |
| W zimnych porach roku w pomieszczeniach jest za ciepło. | Ustawić „nachylenie” na następną niższą wartość. |
| W przejściowych i zimnych porach roku w pomieszczeniach jest za chłodno. | Ustawić „poziom” na wyższą wartość. |
| W przejściowych i zimnych porach roku w pomieszczeniach jest za ciepło. | Ustawić „poziom” na niższą wartość. |
| W przejściowych porach roku w pomieszczeniach jest za chłodno, ale w zimnych porach roku dostatecznie ciepło. | Ustawić „nachylenie” na następną niższą wartość, a „poziom” na wyższą wartość. |
| W przejściowych porach roku w pomieszczeniach jest za ciepło, ale w zimnych porach roku dostatecznie ciepło. | Ustawić „nachylenie” na następną wyższą wartość, a „poziom” na niższą wartość. |


Tymczasowe dopasowanie temperatury pomieszczenia


Aby tymczasowo dopasować temperaturę pomieszczenia, należy ustawić funkcję  „**Dłuższy okres wysokiej temp.**”. Ta funkcja jest **niezależna** od programu czasowego ogrzewania/chłodzenia pomieszczeń.

- Pomieszczenia są ogrzewane/chłodzone do temperatury ostatnio aktywnego cyklu łączeniowego dla normalnej lub komfortowej temperatury pomieszczenia.
- Jeżeli firma instalatorska nie wprowadziła innych ustawień, **najpierw** następuje podgrzew ciepłej wody użytkowej do ustawionej temperatury, a potem ogrzewanie/chłodzenie pomieszczeń.
- Pompa cyrkulacyjna cwu (jeżeli jest zainstalowana) zostaje włączona.

„Włączanie dłuższego okresu wysokiej temp.”

Nacisnąć następujące przyciski:

1.  dla wybranego obiegu grzewczego/chłodzącego


2. 
Zostaje ustawiona temperatura ostatnio aktywnego cyklu łączeniowego dla normalnej lub komfortowej temperatury pomieszczenia.

„Wyłączanie dłuższego okresu wysokiej temp.”


Funkcja kończy się automatycznie przy przełączeniu na kolejny cykl łączeniowy normalnej lub komfortowej temperatury pomieszczenia.


2. 

Aby wcześniej zakończyć funkcję „Dłuższy okres wysokiej temp.”, należy nacisnąć następujące przyciski:

1.  dla wybranego obiegu grzewczego/chłodzącego

Dostosowanie temperatury pomieszczeń podczas dłuższej obecności

W przypadku jednodniowej lub dłuższej stałej nieobecności użytkownika, który nie chce zmieniać programu czasowego, należy wybrać funkcję „**Wakacje w domu**” , np. w dni świąteczne lub podczas ferii szkolnych.

Funkcja „**Wakacje w domu**”  oddziałuje w następujący sposób:

- Temperatura pomieszczenia w okresach między ustawionymi cyklami łączeniowymi zostaje podniesiona do wartości wymaganej dla pierwszego cyklu łączeniowego tego dnia: ze zredukowanej na normalną lub komfortową temperaturę pomieszczenia.
- Jeśli przed godziną 00:00 żaden cykl łączeniowy nie jest aktywny, aż do kolejnego aktywnego cyklu łączeniowego pomieszczenia są ogrzewane/chłodzone do zredukowanej temperatury pomieszczenia.
- Podgrzew ciepłej wody użytkowej jest włączony.
- Funkcja „**Wakacje w domu**” zaczyna się i kończy zgodnie z ustawionymi datami: początkową i końcową.


Dostosowanie temperatury pomieszczeń podczas... (ciąg dalszy)

Wskazówka

- Dopóki funkcja „**Wakacje w domu**” jest włączona, na ekranie głównym wyświetlane są „**Wakacje w domu**” oraz daty początkowa i końcowa.
- Jeśli podczas pierwszego uruchomienia firma instalatorska ustawiła funkcję „**Dom jednorodzinny**”, funkcja zostaje zastosowana we wszystkich obiegach grzewczych/chłodzących.

Przykład:

Dla poniedziałku i wtorku zostały ustawione po 2 cykle łączeniowe.

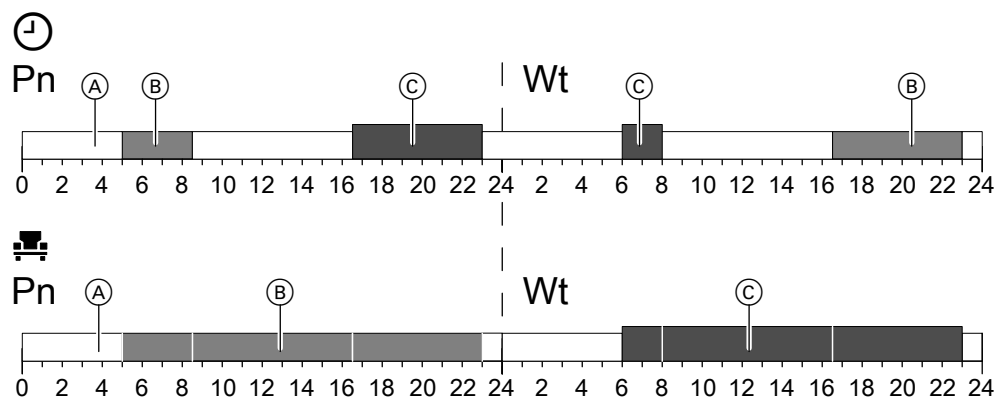

Rys. 6

- ⊙ Poziomy temperatury zgodnie z ustawionym programem czasowym
- 🏠 Poziomy temperatury, jeśli włączona jest funkcja „**Wakacje w domu**”.
- Ⓐ Zredukowana temperatura pomieszczeń
- Ⓑ Normalna temperatura pomieszczenia
- Ⓒ Komfortowa temperatura pomieszczenia

Włączanie trybu „Wakacje w domu” 🏠

Nacisnąć następujące przyciski:

1. ☰
2. 🏠 „Tryb „Wakacje w domu””
3. W razie potrzeby ▼ dla wybranego obiegu grzewczego/chłodzącego

4. ^ v, aby wybrać „Początek” i „Zakończenie”
5. ✓ aby potwierdzić

Wyłączanie trybu „Wakacje w domu” 🏠

Nacisnąć następujące przyciski:

1. ☰
2. 🏠 „Tryb „Wakacje w domu””
3. W razie potrzeby ▼ dla wybranego obiegu grzewczego/chłodzącego
4. 🗑️

Oszczędzanie energii przy długiej nieobecności

Aby oszczędzać energię przy dłuższej nieobecności, należy włączyć „**Program wakacyjny**” 🏠.

Oszczędzanie energii przy długiej nieobecności (ciąg dalszy)

Program wakacyjny działa w następujący sposób:

■ **Ogrzewanie pomieszczeń:**

- Dla obiegów grzewczych/chłodzących w programie roboczym ☰ „**Ogrzewanie**”:

Pomieszczenia ogrzewane są do ustawionej zredukowanej temperatury pomieszczenia.

- Dla obiegów grzewczych/chłodzących w programie roboczym ☷ „**Wyłączenie instalacji**”:

Brak ogrzewania pomieszczeń: ochrona przed zamrożeniem pompy ciepła i pojemnościowego podgrzewacza cwu jest aktywne.

■ **Chłodzenie pomieszczeń:**

- Dla obiegów grzewczych/chłodzących w programie roboczym ✱ „**Chłodzenie**”:

Pomieszczenia są schładzane do ustawionej zredukowanej temperatury pomieszczenia.

- Dla obiegów grzewczych/chłodzących w programie roboczym ☷ „**Wyłączenie instalacji**”

Brak chodzenia pomieszczeń

■ **Podgrzew ciepłej wody użytkowej:**

Brak podgrzewu ciepłej wody użytkowej: zabezpieczenie przed zamrożeniem dla pojemnościowego podgrzewacza cwu jest aktywne.




- Program wakacyjny rozpoczyna się o 00:00 w pierwszym dniu wakacji, a kończy o 23:59 ostatniego dnia wakacji.




Wskazówka

- *Dopóki „Program wakacyjny” jest włączony, na ekranie głównym „Obieg grzewczy/chłodzący” wyświetla się „Program wakacyjny” oraz ustawiony pierwszy i ostatni dzień wakacji.*
- *Jeśli podczas pierwszego uruchomienia firma instalatorska ustawiła funkcję „Dom jednorodzinny”, program wakacyjny zostaje włączony we wszystkich obiegach grzewczych/chłodzących.*
- *Jeśli podczas pierwszego uruchomienia firma instalatorska ustawiła funkcję „Dom wielorodzinny” podgrzew ciepłej wody użytkowej zostaje wyłączony tylko wtedy, gdy wszystkie obiegi grzewcze/chłodzące przejdą na program wakacyjny.*

Włączanie „Programu wakacyjnego”

Nacisnąć następujące przyciski:

1. 
2.  „Program wakacyjny ”
3. W razie potrzeby  dla wybranego obiegu grzewczego/chłodzącego

4.  , aby wybrać „Pierwszy dzień wakacji” i „Ostatni dzień wakacji”
5.  aby potwierdzić

Wyłączanie „Programu wakacyjnego”

Nacisnąć następujące przyciski:

1. 
2.  „Program wakacyjny ”
3. W razie potrzeby  dla wybranego obiegu grzewczego/chłodzącego
4. 

Podgrzew ciepłej wody użytkowej

Temperatura ciepłej wody użytkowej

Ciepła woda użytkowa jest podgrzewana do żądanej temperatury zawsze zgodnie z ustawionym programem czasowym.

Ustawić program czasowy dla podgrzewu ciepłej wody użytkowej: patrz rozdział „Program czasowy dla podgrzewu ciepłej wody użytkowej”.

Ustawienie fabryczne: 50°C

Wskazówka

Ze względów higienicznych nie należy ustawiać temperatury ciepłej wody użytkowej poniżej 50°C.

Nacisnąć następujące przyciski:

1. ◀▶ aby przejść do ekranu głównego „Ciepła woda użytkowa”
2. + - aby ustawić żadaną wartość
3. ✓ aby potwierdzić

Włączanie/Wyłączanie podgrzewu ciepłej wody użytkowej (program roboczy)

Po wyłączeniu podgrzewu ciepłej wody użytkowej nie można podgrzewać wody użytkowej, nawet za pomocą funkcji „Jednorazowy podgrzew ciepłej wody użytkowej” bez programu czasowego.

Nacisnąć następujące przyciski:

1. ◀▶ aby przejść do ekranu głównego „Ciepła woda użytkowa”

2. Wyróżniony przycisk ⏻
3. ■ | „WŁ”, jeśli podgrzew ciepłej wody użytkowej ma być **włączony**.
■ ○ „WYŁ”, jeśli podgrzew ciepłej wody użytkowej ma być **wyłączony**.

Objaśnienie programów roboczych: patrz strona 20.

Program czasowy do podgrzewu ciepłej wody użytkowej

Ustawianie programu czasowego

W programie czasowym podgrzewu ciepłej wody użytkowej ustawia się, w których cyklach łączeniowych ciepła woda użytkowa ma być podgrzewana do jakiej temperatury.

Ustawienia fabryczne: **jeden** cykl łączeniowy od godziny 05:30 do 22:00 dla wszystkich dni tygodnia. Programy czasowe mogą być **indywidualnie** zmieniane stosownie do wymagań.

Nacisnąć następujące przyciski:

1. ◀▶ aby przejść do ekranu głównego „Ciepła woda użytkowa”
2. ⌚
3. Żądany dzień tygodnia
4. ✎

5. W zależności od żądanej zmiany:
^ v aby zmienić początek i koniec wybranego cyklu łączeniowego
+ aby utworzyć nowy cykl łączeniowy
X aby usunąć cykl łączeniowy.
◀▶ aby wybrać cykl łączeniowy, jeśli ustawionych jest więcej cykli.

Wskazówka

- Między cyklami łączeniowymi ciepła woda użytkowa nie jest podgrzewana. Zabezpieczenie przed zamrożeniem pojemnościowego podgrzewacza cwu jest aktywne.
- Przy ustawianiu proszę pamiętać, że instalacja potrzebuje nieco czasu, aby pogrzać pojemnościowy podgrzewacz cwu do wymaganej temperatury.

Procedura ustawiania programu czasowego: patrz strona 29.

Ustawianie programu czasowego dla pompy cyrkulacyjnej cwu




W programie czasowym dla pompy cyrkulacyjnej cwu ustawia się, w których cyklach łączeniowych pompa cyrkulacyjna jest włączona na stałe lub okresowo.

Fabrycznie dla pompy cyrkulacyjnej cwu **nie** jest ustawiony żaden cykl łączeniowy, tzn. pompa cyrkulacyjna jest wyłączona.







Program czasowy do podgrzewu ciepłej wody... (ciąg dalszy)

Programy czasowe mogą być **indywidualnie** zmieniane stosownie do wymagań.

Nacisnąć następujące przyciski:


1. 
2.  „Ciepła woda użytkowa”
3. 
4. Wybrać dzień tygodnia.

5. 

6. W zależności od żądanej zmiany:
 -   aby zmienić cykl łączeniowy
 -  aby utworzyć nowy cykl łączeniowy
 -  aby usunąć cykl łączeniowy.
 -   aby wybrać cykl łączeniowy, jeśli ustawionych jest więcej cykli.

Procedura ustawiania programu czasowego: patrz strona 22.

„Jednorazowy podgrzew ciepłej wody użytkowej” bez programu czasowego





Jeśli pojawi się zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową poza ustawionymi cyklami łączeniowymi, należy włączyć „Jednorazowy podgrzew ciepłej wody użytkowej” .

Pojemnościowy podgrzewacz cwu zostaje podgrzany 1 raz do ustawionej temperatury wymaganej ciepłej wody użytkowej.


Funkcja ta ma priorytet wyższy od innych funkcji podgrzewu ciepłej wody użytkowej, np. programu czasowego.

„Włączanie jednorazowego podgrzewu ciepłej wody użytkowej”




Nacisnąć następujące przyciski:

1.   aby przejść do ekranu głównego „Ciepła woda użytkowa” lub ewentualnie „Ulubione”
2. 
3.  aby potwierdzić

„Wyłączanie jednorazowego podgrzewu ciepłej wody użytkowej”

Jednorazowy podgrzew ciepłej wody użytkowej  kończy się po osiągnięciu wartości wymaganej temperatury ciepłej wody użytkowej.

Aby wcześniej zakończyć funkcję „Jednorazowy podgrzew ciepłej wody użytkowej”, należy dotknąć następujących przycisków:

1.   aby przejść do ekranu głównego „Ciepła woda użytkowa” lub ewentualnie „Ulubione”
2. 

Zwiększona higiena ciepłej wody użytkowej

Ciepłą wodę użytkową w pojemnościowym podgrzewaczu cwu można raz w tygodniu lub codziennie podgrzewać przez okres 1 godziny do wyższej temperatury. Ta funkcja podwyższonej higieny jest wykonywana regularnie o ustawionej godzinie.

Czas trwania i temperaturę ciepłej wody użytkowej dla funkcji podwyższonej higieny ustawia firma instalatorska.

**Niebezpieczeństwo**

Wysokie temperatury ciepłej wody użytkowej mogą być przyczyną oparzeń, np. jeśli ustawiona zostanie temperatura ciepłej wody użytkowej wyższa niż 60°C.

W miejscach poboru należy mieszać ciepłą wodę użytkową z zimną wodą użytkową.

Zwiększona higiena ciepłej wody użytkowej (ciąg dalszy)

Włączanie zwiększonej higieny ciepłej wody użytkowej

Nacisnąć następujące przyciski:

1. 
2.  „Ciepła woda użytkowa”
3.  „Funkcja podwyższonej higieny”
4. , aby wybrać godzinę rozpoczęcia „Początek”
5. Wybrać żądany dzień tygodnia lub codziennie. Wybór zostaje wyróżniony.
6.  aby potwierdzić

Wyłączanie zwiększonej higieny ciepłej wody użytkowej





Nacisnąć następujące przyciski:

1. 
2.  „Ciepła woda użytkowa”
3.  „Funkcja podwyższonej higieny”
4. Wybrać dzień tygodnia lub codziennie.
5.  aby potwierdzić

Włączanie/Wyłączanie zabezpieczenia przed oparzeniami

Za pomocą zabezpieczenia przed oparzeniami można ograniczyć temperaturę ciepłej wody użytkowej w pojemnościowym podgrzewaczu ciepłej wody użytkowej do maks. 60°C.

Nacisnąć następujące przyciski:

1. 
2.  „Ciepła woda użytkowa”
3.  „Zabezpieczenie przed oparzeniami”
4. „Wł.” lub „Wył.”
5.  aby potwierdzić



Niebezpieczeństwo

Po wyłączeniu zabezpieczenia przed oparzeniami można ustawić wartość wymaganą temperatury ciepłej wody użytkowej powyżej 60°C. Powoduje to zwiększenie ryzyka poparzenia! W miarę możliwości nie wyłączać zabezpieczenia przed oparzeniami.



Niebezpieczeństwo


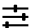
Zabezpieczenie przed oparzeniami nie ma wpływu na działanie funkcji podwyższonej higieny. Także przy włączonym zabezpieczeniu przed oparzeniami pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej jest regularnie podgrzewany do wyższej temperatury funkcji podwyższonej higieny. Ponieważ temperatura ta może przekraczać 60°C, istnieje podwyższone zagrożenie poparzeniem! W miejscach poboru należy mieszać ciepłą wodę użytkową z zimną wodą użytkową.





Praca z redukcją hałasu

Włączanie/wyłączanie pracy z redukcją hałasu

W pracy z redukcją hałasu ograniczane są obroty wentylatora i ewentualnie sprężarki. W ten sposób następuje redukcja poziomu szumów podczas pracy modułu zewnętrznego.

Dotknąć poniższych przycisków:

1. 
2.  „Menu rozszerzone”

3.  „Praca z redukcją hałasu”
4.  „Włączanie/Wyłączanie”
5.
 -  „WŁ.”, aby **włączyć** pracę z redukcją hałasu.
 -  „WYŁ.”, aby **wyłączyć** pracę z redukcją hałasu.

Ustawianie programu czasowego dla pracy z redukcją hałasu

W programie czasowym pracy z redukcją hałasu ustawa się, w których cyklach łączeniowych ograniczane są obroty wentylatora i ewentualnie sprężarki.


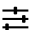



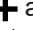


W tym celu dla każdego cyklu łączeniowego należy wybrać status roboczy: Patrz rozdział „Status roboczy pracy z redukcją hałasu”.

Ustawienia fabryczne: **brak** cyklu łączeniowego od godziny 00:00 do 24:00 dla wszystkich dni tygodnia. Prędkość obrotowa wentylatora nie jest ograniczana.

Wskazówka

- *Pomiędzy ustawionymi cyklami łączeniowymi prędkość obrotowa wentylatora nie jest ograniczana.*
- *Jeśli firma instalatorska zablokowała ustawienie pracy z redukcją hałasu na 4 s, wyświetla się „**Brak możliw. zmiany**”. Blokadę może usunąć firma instalatorska. Program czasowy ustawiony przez firmę instalatorską dla pracy z redukcją hałasu można odczytać w punkcie „**Informacje**”.*

Nacisnąć następujące przyciski:

1. 
2.  „Menu rozszerzone”
3.  „Praca z redukcją hałasu”
4.  „Program czasowy”
5. Ustawić żądane cykle łączeniowe oraz status roboczy.
 -  aby zmienić cykl łączeniowy
 -  aby utworzyć nowy cykl łączeniowy
 -  aby usunąć cykl łączeniowy.
 -  aby wybrać cykl łączeniowy, jeśli ustawionych jest więcej cykli.

Procedura ustawiania programu czasowego: patrz strona 22.

Statusy robocze dla pracy z redukcją hałasu

Do wyboru są 2 statusy robocze:

- „**Słabo**”
Maks. prędkość obrotowa wentylatora i ewentualnie sprężarki zostanie nieco obniżona.
- „**Mocno**”
Maks. prędkość obrotowa wentylatora i ewentualnie sprężarki zostanie znacznie obniżona.

Włączanie / Wyłączanie eksploatacji awaryjnej

W trybie eksploatacji awaryjnej moduł zewnętrzny jest wyłączony.


Włączanie / Wyłączanie eksploatacji awaryjnej (ciąg dalszy)

Ogrzewanie pomieszczeń i podgrzew ciepłej wody użytkowej odbywają się przez przepływowy podgrzewacz wody grzewczej zamontowany w module wewnętrznym.

Chłodzenie pomieszczeń w trybie eksploatacji awaryjnej jest wyłączone.



Dotknąć poniższych przycisków:

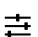1. 

2.  „Menu rozszerzone ”

3.  „Eksploatacja awaryjna”

4.


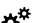

-  „WŁ.”, aby **włączyć** eksploatację awaryjną.
-  „WYŁ.”, aby **wyłączyć** eksploatację awaryjną.



Blokowanie obsługi

Istnieje możliwość blokady obsługi na 2 poziomach:

1. stopień
 - Wszystkie funkcje można obsługiwać na ekranach głównych. Wyświetlane są listy komunikatów.
 - Wszystkie pozostałe funkcje są zablokowane.
2. stopień Wszystkie funkcje są zablokowane.

Nacisnąć następujące przyciski:

1. 
2.  „Ustawienia”
3.  „Blokowanie obsługi”

4.  „Zablokuj wszystko”
lub
 „Możliwa obsługa tylko wskazania podstawowego”

5. Wprowadzić hasło.


Wskazówka



- Ustawione fabrycznie hasło to „viessmann”.
- To hasło można zmienić: patrz rozdział „Zmiana hasła dla funkcji Blokowanie obsługi”.

6.  aby potwierdzić

Odblokowanie obsługi





Dotknąć poniższych przycisków:

1. Dowolny przycisk
Wyświetlane jest zgłoszenie „Obsługa zablokowana”.
2. 
Pojawia się pytanie „Czy chcesz odblokować obsługę?”.

3. 
Wyświetla się pole wprowadzania i klawiatura.
4. Wprowadzić hasło „viessmann” lub hasło wybrane przez użytkownika.
5.  aby potwierdzić

Zmiana hasła dla funkcji „Blokada obsługi”



Dotknąć poniższych przycisków:

1. 
2.  „Ustawienia”
3.  „Zmień hasło”
4. Wprowadzić dotychczasowe hasło.
5.  aby potwierdzić

6. Wprowadzić nowe hasło (od 1 do 20 znaków).

Wskazówka




Ponowne wprowadzenie hasła w celu kontroli nie jest wymagane.



7.  aby potwierdzić
Pojawia się wskazówka.
8.  , aby potwierdzić wskazówkę

Ustawianie jasności wyświetlacza

Jasność wyświetlacza w trybie eksploatacji i trybie Standby można ustawić osobno.

Nacisnąć następujące przyciski:

1. 
2.  „Ustawienia”
3.  „Ustawienie ekranu”

4.  „Jasność w trybie obsługi”
lub
 „Jasność w trybie oczekiwania”

5.   aby ustawić żądaną wartość

6.  aby potwierdzić

Włączanie i wyłączanie sygnalizatora optycznego Lightguide

W zależności od budowy pompy ciepła przy dolnej lub górnej krawędzi regulatora znajduje się pasek świetlny (Lightguide).

Sygnalizator optyczny Lightguide za pomocą różnych wskazań informuje o funkcjach regulatora.







Znaczenie komunikatu:

- Sygnalizator optyczny Lightguide pulsuje powoli: Wyświetlacz jest w trybie oczekiwania.
- Sygnalizator optyczny Lightguide świeci w sposób ciągły: Trwa obsługa regulatora. Każde wprowadzenie danych jest potwierdzane krótkim mignięciem.
- Sygnalizator optyczny Lightguide miga szybko: Wystąpiła usterka instalacji.

W stanie fabrycznym sygnalizator optyczny Lightguide jest włączony. Lightguide można wyłączyć.

Nacisnąć następujące przyciski:

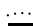1. 

2.  „Ustawienia”
3.  „Ustawienie ekranu”
4.  „Lightguide wł./wył.”
5.  „WŁ.”
lub
 „WYŁ.”
6.  aby potwierdzić

Wskazówka

Także po wyłączeniu sygnalizatora optycznego Lightguide usterki są sygnalizowane miganieciem.





Ustawianie dźwięku sygnału dla przycisków

Fabrycznie wyłączony jest dźwięk słyszalny przy naciśnięciu przycisku na wyświetlaczu Dźwięk ten można włączyć lub wyłączyć.

Dotknąć poniższych przycisków:

1. 

2.  „Ustawienia”

3.  „Dźwięk wł./wył.”
4.  „WŁ.”
lub
 „WYŁ.”
5.  aby potwierdzić

Ustawianie nazwy obiegów grzewczych/chłodzących

Można wprowadzić indywidualną nazwę dla każdego obiegu grzewczego/chłodzącego np. „Parter”.

Ta nazwa będzie używana na ekranach głównych i w menu głównym.




Wskazówka

Skróty **1**, **2**, **3**, **4** na ekranie głównym pozostają zachowane.

Nacisnąć następujące przyciski:

1. 

2.  „Ustawienia”



3.  „Zmiana nazwy obiegów grzewczych/chłodzących”
4. Wybrać żądany obieg grzewczy/chłodniczy np.  „Ob.grzew./chł. 1”
5. Wprowadzić żądaną nazwę, np. „Parter” (od 1 do 20 znaków).
6.  aby potwierdzić







Na ekranach głównych i w menu głównym wyświetla się wprowadzona nazwa danego obiegu grzewczego/chłodzącego.

Ustawianie „Godziny” i „Daty”

„Godzina” i „Data” są ustawione fabrycznie. Jeżeli instalacja była przez dłuższy czas wyłączona z eksploatacji, konieczne może być ustawienie „Godziny” i „Daty”.

Nacisnąć następujące przyciski:

1. 
2.  „Ustawienia”



3.  „Data i godzina”
4.  „Data ”
lub
 „Godzina”
5.   aby ustawić żądaną wartość
6.  aby potwierdzić



Automatyczne przestawienie „czasu letniego/zimowego”

Automatyczne przestawienie czasu letniego/zimowego jest ustawione fabrycznie.

W tym menu można wyłączyć i włączyć automatyczne przestawienie czasu letniego/zimowego.

Dotknąć poniższych przycisków:

1. 
2.  „Ustawienia”

3.  „Jednostki”
4. „Przełącz. czasu”
5. Wybrać „WŁ.” lub „WYŁ.”
6.  aby potwierdzić

Wybór „języka”

Firma instalatorska ustawiła wstępnie język na wyświetlaczu podczas uruchamiania. Język można zmienić.

Dotknąć poniższych przycisków:



1. 
2.  „Ustawienia”
3.  „Ustawianie”
4. Żądany język
5.  aby potwierdzić

Ustawianie „jednostek”


Można ustawić wszystkie dostępne jednostki np. temperatury, daty, ciśnienia itd.

Nacisnąć następujące przyciski:

1. 
2.  „Ustawienia”

3.  „Jednostki”
4. Wybrać np. °C dla temperatury.
5.  aby potwierdzić



Wprowadzanie danych kontaktowych firmy instalatorskiej

Można wprowadzić dane kontaktowe firmy instalatorskiej. Dane te można wyświetlić w menu  „Informacje”.

Dotknąć poniższych przycisków:

1. 
2.  „Informacje”

Wprowadzanie danych kontaktowych firmy... (ciąg dalszy)

3.  „Dane kontaktowe firmy instalatorskiej”
4. Żądane pole wprowadzania
5. Wprowadzić w poszczególnych polach dane kontaktowe firmy instalatorskiej.
6.  aby potwierdzić




Ustawianie ekranu głównego

Ekran główny można wybierać spośród następujących ekranów głównych:

- „Klimat w pomieszczeniu.”
- „Ciepła woda użytkowa”
- „Panel energetyczny”
- „Ulubione”
- „Przegląd systemu”

Dotknąć poniższych przycisków:

1. 

2.  „Ustawienia”
3.  „Wybór ekranu podstawowego”
4. Żądane wskazanie
5.  aby potwierdzić

Wskazówka

Dotknąć , aby wyświetlić wybrany ekran główny.

Nawiązywanie połączenia z Internetem

Użytkownik chce obsługiwać instalację za pomocą aplikacji ViCare poprzez sieć mobilną. W tym celu należy **jednokrotnie** skonfigurować połączenie instalacji z Internetem i serwerem Viessmann.

Dane logowania do konfiguracji połączenia z Internetem



Rys. 7

1. Wymagane dane dostępowe znajdują się na dołączonej naklejce z kodem QR. Przykleić tę naklejkę w polu powyżej.

2. Uruchomić aplikację ViCare na urządzeniu mobilnym. Postępować krok po kroku zgodnie z instrukcjami.
Aby zarejestrować urządzenie, należy zeskanować wklejony kod QR lub wprowadzić dane producenta, numer ID i hasło „WPA2”.
3. W kolejnych krokach należy połączyć sieć WLAN instalacji za pośrednictwem aplikacji ViCare z serwerem Viessmann poprzez domową sieć WLAN. Dlatego router WLAN musi być połączony z Internetem.
Najpierw włączyć sieć WLAN na pompie ciepła: patrz rozdział „Włączanie/wyłączanie sieci WLAN”. Upewnić się, że punkt dostępu jest wyłączony: patrz rozdział „Dezaktywacja lub aktywacja Access Point”
Następnie nawiązać połączenie z siecią WLAN: Patrz rozdział „Nawiązywanie połączenia z siecią WLAN”. Do tego potrzebne są dane logowania do domowej sieci WLAN np. klucz sieci.

Dezaktywacja lub aktywacja Access Point




Aktywować Access Point, aby połączyć pompę ciepła bezpośrednio z urządzeniem mobilnym, np. ze smartfonem.


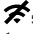


Access Point jest wymagany dla następujących funkcji i odczytów:

- Połączenie instalacji z serwerem Viessmann za pośrednictwem domowej sieci WLAN, np. jeśli instalowany jest nowy router WLAN.
- Zmiana hasła i obsługa za pomocą aplikacji ViCare.
- Odczyt informacji dot. licencji dla komponentów zewnętrznych: patrz rozdział „Odczyt informacji dot. licencji dla komponentów zewnętrznych”.

Nawiązywanie połączenia z Internetem (ciąg dalszy)

Dotknąć poniższych przycisków:




1. 
2.  „Ustawienia”
3.  „Internet”
4. „Tryb pracy WLAN”




5.  „Access Point”, jeśli ma być **aktywowany** Access Point.
lub
 „WYŁ”, jeśli moduł Access Point ma być **dezaktywowany** i sieć WLAN **wyłączona**.
lub
 „Internet”, jeśli moduł Access Point ma być **dezaktywowany** i sieć WLAN **włączona**.
6.  aby potwierdzić

Włączanie/wyłączanie WLAN

Do obsługi systemu za pomocą aplikacji ViCare potrzebne jest połączenie z serwerem Viessmann . Dlatego sieć WLAN musi być włączona.

Dotknąć poniższych przycisków:





1. 
2.  „Ustawienia”
3.  „Internet”

4. „Tryb pracy WLAN”
5.  „WYŁ”, jeśli moduł WLAN ma być **wyłączony**.
lub
 „Internet”, jeśli moduł WLAN ma być **włączony**.
6.  aby potwierdzić


Nawiązywanie połączenia WLAN








Warunek: moduł WLAN jest włączony.

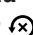Nacisnąć następujące przyciski:

1. 
2.  „Ustawienia”
3.  „Internet”
4. „Wybór sieci”
 - Dostępne sieci WLAN zostają wyświetlone.
 - Wskazówka**
Jeśli połączenie zostało już nawiązane, przy danej sieci pojawia się „Połączono”.
 - Jeśli ma być używana sieć WLAN, która nie jest widoczna:
Dotknąć , po czym wprowadzić nazwę sieci WLAN (SSID) i hasło.
5. Wybrać WLAN.

Wskazówka

Za pomocą  można aktualizować listę dostępnych sieci WLAN.

6.  aby potwierdzić
7. Jeśli nie została wybrana chroniona sieć WLAN :
, aby potwierdzić komunikat o nawiązaniu połączenia
lub
Jeśli została wybrana chroniona sieć WLAN :
Wprowadzić hasło zabezpieczonej sieci WLAN (maksymalnie 40 znaków).
 aby potwierdzić
8. , aby potwierdzić informacje dotyczące korzystania z internetu
Na ekranie głównym pojawia się .

Wskazówka




- *Jeśli połączenie nie zostało nawiązane, pojawia się zgłoszenie usterki.*
- *Połączenie internetowe występuje wtedy, gdy wybrana sieć WLAN jest połączona z internetem. W razie potrzeby sprawdzić ustawienia sieci WLAN.*

Nawiązywanie połączenia z Internetem (ciąg dalszy)


Statyczne przydzielanie adresów IP

Warunek: sieć WLAN jest skonfigurowana tak, że adresy uczestników w sieci (adresy IP) nie są nadawane automatycznie.




Nacisnąć następujące przyciski:

1. 
2.  „Ustawienia”
3.  „Internet”
4. „Wybór sieci”
5. Dostępne sieci WLAN zostają wyświetlone.

Wskazówka

Za pomocą  można aktualizować listę dostępnych sieci WLAN.

6. Wybrać sieć.

7. 
8. „**STATIC**”, aby wybrać statyczne przydzielanie adresów IP
9.  aby potwierdzić
10. Wprowadzanie danych sieci:
 - Adres IP
 - Maska podsieci
 - Bramka standardowa
 - Pierwotny serwer DNS
 - Wtórny serwer DNS
11.  aby potwierdzić

Wskazówka



Połączenie internetowe występuje jedynie wówczas, gdy wybrana sieć WLAN jest połączona z internetem. W razie potrzeby sprawdzić ustawienia sieci WLAN.

Wyłączanie wyświetlacza do czyszczenia

Aby wyczyścić wyświetlacz, można go dezaktywować na 30 sekund. Pozwala to uniknąć niepożądanego obsługi. Oczyszczyć wyświetlacz szmatką z mikrofibry.

Nacisnąć następujące przyciski:

1. 

2.  „Ustawienia”
3.  „Czyszczenie ekranu”
Wyświetlacz jest dezaktywowany. Rozpoczyna się odliczanie.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Można przywrócić ustawienia fabryczne wszystkich wprowadzonych danych i wartości.

Wskazówka

Jeżeli nadano nazwy obiegom grzewczym lub chłodzącym, nazwa ta pozostanie zachowana: patrz rozdział „Wprowadzanie nazwy dla obiegów grzewczych/chłodzących”.

Przywracanie ustawień fabrycznych (ciąg dalszy)

| Ustawienie instalacji | Zresetowane ustawienia i wartości |
|--|---|
| „Instalacja” | Program czasowy pracy z redukcją hałasu |
| „Ciepła woda użytkowa” | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Temperatura ciepłej wody użytkowej ▪ Program czasowy do podgrzewu ciepłej wody użytkowej ▪ Program czasowy dla pompy cyrkulacyjnej cwu |
| „Ob. grzew./chl. 1” „Ob. grzew./chl. 2” „Ob. grzew./chl. 3” „Ob. grzew./chl. 4” | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zredukowana temperatura pomieszczenia ▪ Normalna temperatura pomieszczenia ▪ Komfortowa temperatura pomieszczenia ▪ Program czasowy ogrzewania pomieszczeń ▪ Nachylenia i poziomu krzywej grzewczej ▪ Funkcje komfortowe i funkcje oszczędzania energii („Dłuższy okres wysokiej temp.”, „Wakacje w domu”, „Program wakacyjny”) zostają wyłączone. |

Nacisnąć następujące przyciski:

1. 

2.  „Ustawienia”

3.  „Ustawienia fabryczne”

4.  aby potwierdzić

Odczyty

Wywołanie tekstu pomocy

Do wskazań i funkcji dostępne są odpowiednie teksty pomocy.

Dotknąć poniższych przycisków:











1. , aby otworzyć teksty pomocy.



2. , aby powrócić do pierwotnego wskazania.

Odczyt informacji

W zależności od wyposażenia instalacji i wprowadzonych ustawień można odczytać następujące aktualne dane instalacji np. temperaturę.

Dane instalacji są podzielone na następujące grupy:

-  Informacje ogólne
-  Urządzenie grzewcze
-  Ciepła woda użytkowa
-  Obieg grzewczy/chłodzący 1
-  Obieg grzewczy/chłodzący 2
itd.
-  Obieg grzewczy 1
-  Obieg grzewczy 2
itd.
-  Obieg chłodzący 1
-  Obieg chłodzący 2
itd.
-  Dane kontaktowe firmy instalatorskiej



-  Internet
-  Licencja Open Source
Wyświetlenie licencji dla modułu obsługowego.

Wskazówka

Jeśli nadano nazwy obiegom grzewczym/chłodzącym, nazwa ta zostanie wyświetlona: patrz rozdział „Wprowadzanie nazwy dla obiegów grzewczych/chłodzących”.

Szczegółowe informacje na temat możliwości odczytu do poszczególnych grup znajdują się w rozdziale „Przegląd menu”.

Nacisnąć następujące przyciski:



1. 
2.  „Informacje”
3. Żądana grupa

Odczyt informacji dot. licencji dla modułu obsługowego

Licencję modułu obsługowego można wywołać w menu głównym.

Nacisnąć następujące przyciski:

1. 

2.  „Informacje”
3.  Licencja Open Source

Odczyt informacji dot. licencji dla zintegrowanego modułu komunikacyjnego

Odczytywanie informacji dot. licencji

Aby odczytać informacje dot. licencji dla modułu komunikacyjnego TCU201 i innych komponentów zewnętrznych, potrzebne jest urządzenie końcowe obsługujące sieć WLAN, np. smartfon lub komputer. Wykonać następujące kroki:

1. Aktywować Access Point urządzenia wentylacyjnego: patrz rozdział „Aktywacja/dezaktywacja Access Point”.
2. Otworzyć ustawienia WLAN na urządzeniu końcowym.

3. Połączyć urządzenie końcowe z siecią WLAN „Viessmann-<xxxx>”.
Wyświetla się prośba o wprowadzenie hasła.

4. Wprowadzić klucz sieci WPA2 jako hasło dla sieci WLAN „Viessmann-<xxxx>”.

Wskazówka

Klucz sieci WPA2 jest umieszczony na naklejce: patrz rozdział „Nawiązywanie połączenia z Internetem”.

Odczyt informacji dot. licencji dla... (ciąg dalszy)

5. Za pomocą podłączonego urządzenia końcowego otworzyć w przeglądarce adres IP **192.168.0.1**
6. Kliknąć link „**Third-party Components Licenses**”.

Third Party Software

1 Overview

This product contains third party software, including open source software. You are entitled to use this third party software in compliance with the respective license conditions as provided in this document.

A list of used third party software components and of license texts can be accessed by connecting your boiler, like it is mentioned in the manual.

2 Acknowledgements

Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>). This product includes cryptographic software written by Eric Young (ey@cryptsoft.com) and software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

3 Disclaimer

The open source software contained in this product is distributed WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The single licenses may contain more details on a limitation of warranty or liability.

5 Contact Information

Viessmann Climate Solutions SE
 35108 Allendorf
 Germany
 Fax +49 64 52 70-27 80
 Phone +49 64 52 70-0
open-source-software-support@viessmann.com
www.viessmann.de

4 How to Obtain Source Code

The software included in this product may contain copyrighted software that is licensed under a license requiring us to provide the source code of that software, such as the GPL or LGPL. To obtain the complete corresponding source code for such copyrighted software please contact us via the contact information provided in section 5 below indicating the built number you will find in the licensing information section, which can be accessed as outlined in this document. This offer is not limited in time and valid to anyone in receipt of this information.

Odczyt informacji dot. licencji dla zintegrowanego modułu komunikacyjnego TCU300

Aby odczytać informacje dot. licencji, potrzebne jest urządzenie końcowe obsługujące sieć WLAN np. smartfon lub komputer. Wykonać następujące kroki:

1. Połączyć pompę ciepła z routerem WLAN: patrz strona 42.
2. Odczytać adres IP pompy ciepła w sieci WLAN: patrz kolejny rozdział „Odczytywanie adresu IP pompy ciepła”.
3. Połączyć urządzenie końcowe z tą samą siecią WLAN co pompę ciepła.
4. W przeglądarce internetowej na urządzeniu końcowym należy wprowadzić adres IP pompy ciepła. Wyświetlone zostaną odpowiednie informacje dot. licencji.

Odczyt informacji dot. licencji dla... (ciąg dalszy)

Odczytywanie adresu IP pompy ciepła

Nacisnąć następujące przyciski:

1. 

2.  „Informacje”

3.  Internet

Osuszanie jastrychu

Zakład energetyczny może włączyć funkcję „**Suszenie jastrychu**”, np. w nowym budynku. Jastrych osuszany jest według zadanego programu czasowego (profilu czasowo-temperaturowego), zgodnie z wymaganiami dla tego materiału.

- Ogrzewanie pomieszczeń następuje dla wszystkich obiegów grzewczych/chłodzących odpowiednio do ustawionego na stałe programu czasowego. Wprowadzone przez użytkownika ustawienia ogrzewania/chłodzenia pomieszczeń są w czasie osuszania jastrychu nieaktywne.
- Podgrzew ciepłej wody użytkowej jest wyłączony.

Sprawdzenie osuszania jastrychu dla wszystkich obiegów grzewczych/chłodzących

Nacisnąć następujące przyciski:

1. 


2.  „Informacja”

3. „Obieg grzewczy/chłodzący 1” do „Obieg grzewczy/chłodzący 4”

4. „Program roboczy”

Osuszanie jastrychu trwa maks. 32 dni. Wyświetlona wartość „**Osusz. jastrychu - dni**” to pozostała liczba dni.

Odczyt komunikatów o konserwacji

Firma instalatorska może ustawiać terminy konserwacji. W przypadku przekroczenia tych wartości granicznych konserwacji wyświetlany jest automatycznie komunikat o konserwacji: „**Serwis**” oraz . Wyświetlane są także dane kontaktowe firmy instalatorskiej (jeśli są dostępne).




Dotknąć poniższych przycisków:



W obszarze nawigacji miga .

Wyświetlanie komunikatu o konserwacji

Nacisnąć następujące przyciski:

1.  w obszarze nawigacji.
Jeśli w instalacji pojawią się jednocześnie zgłoszenia usterek, za pomocą  można wyświetlić „**Usterki**”, „**Konserwacje**” i inne ewentualne komunikaty.
2. „**Konserwacje**”
Komunikaty o konserwacji wyświetlają się na liście.
3. Za pomocą  można wyświetlić wskazówki dotyczące zachowania się instalacji.
Wyświetlone zostaną wskazówki dot. czynności, które można wykonać samodzielnie **przed** poinformowaniem firmy instalatorskiej.

4. Zanotować numer konserwacyjny. Przykład: **P.1 „Oczekująca konserwacja po upływie przedziału czasowego”**.
Dzięki temu firma instalatorska będzie mogła lepiej przygotować się do naprawy, a użytkownik nie poniesie niepotrzebnych kosztów dojazdu.


5. Zawiadomić firmę instalatorską.

6.  aby potwierdzić konserwację.

Wskazówka

Jeżeli konserwacja może zostać przeprowadzona w późniejszym terminie, komunikat o konserwacji ponownie pojawi się w następnym poniedziałek.

Odczyt zgłoszeń usterek

Jeżeli wystąpiła usterka instalacji, na wyświetlaczu pojawia się komunikat „**Usterka**” oraz . Sygnalizator optyczny Lightguide miga również po wyłączeniu: patrz rozdział „Włączanie i wyłączanie Lightguide”.

Nacisnąć następujące przyciski:






W obszarze nawigacji miga .

Wskazówka

- *Jeżeli zgłoszenia usterek powodowały włączenie urządzenia zgłaszającego usterki (np. sygnalizatora akustycznego), po potwierdzeniu zgłoszenia usterki zostanie ono wyłączone.*
- *Jeżeli usunięcie usterki może nastąpić dopiero w późniejszym terminie, zgłoszenie usterki ponownie pojawi się następnego dnia o godz. 7:00. Komunikat o usterekach zostanie ponownie włączony.*

Wywoływanie komunikatu o usterce

Nacisnąć następujące przyciski:

1.  w obszarze nawigacji.
Jeśli w instalacji pojawiają się jednocześnie komunikaty o konserwacji, za pomocą  można wyświetlić „**Usterki**”, „**Konserwacje**” i inne ewentualne komunikaty.
2. „**Usterki**”
Komunikaty o usterce wyświetlają się na liście.
3. Za pomocą  można wyświetlić wskazówki dotyczące zachowania się instalacji.
Wyświetlone zostaną wskazówki dot. czynności, które można wykonać samodzielnie **przed** poinformowaniem firmy instalatorskiej.
4. Zanotować numer i przyczynę usterki. Przykład: **F. 160 „Błąd komunikacyjny magistrali CAN”**.
Dzięki temu firma instalatorska będzie mogła lepiej przygotować się do naprawy, a użytkownik nie poniesie niepotrzebnych kosztów dojazdu.

5. Zawiadomić firmę instalatorską.

6. , aby potwierdzić usterkę.



Niebezpieczeństwo

Skutki nieusuniętych usterek mogą zagrażać życiu.

Nie potwierdzać zgłoszeń usterek w krótkich odstępach czasu. Jeżeli usterka wystąpi ponownie, należy powiadomić firmę instalatorską. Firma instalatorska może przeanalizować przyczynę i usunąć uszkodzenie.

Odczyt list komunikatów

Dotknąć poniższych przycisków:

1. 

2.  „Listy komunikatów”

3. Jeśli oczekują odpowiednie komunikaty:






- „**Status**”
- „**Ostrzeżenia**”
- „**Informacje**”
- „**Usterki**”
- „**Konserwacje**”

Wyłączanie/Włączanie wytwarzania ciepła/chłodzenia

Wyłączanie wytwarzania ciepła / chłodzenia (zabezpieczenie przed zamrożeniem aktywne)

Do wyboru jest wyłączenie poszczególnych obiegów grzewczych/chłodzących i/lub podgrzewu ciepłej wody użytkowej albo całej instalacji.

Nacisnąć następujące przyciski:

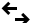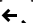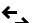1. 
2.  „Włączanie/Wyłączanie”
3.
 - Aby wyłączyć pojedynczo obiegi grzewcze/chłodzące:
Dotknąć  opcji „Wyłączenie instalacji”.
 - Aby wyłączyć podgrzew ciepłej wody użytkowej:
Dotknąć  opcji „WYŁ.”.
 - Aby wyłączyć całą instalację:
Dotknąć  opcji „WYŁ.”.

Wskazówka



- Wszystkie podłączone do regulatora pompy obiegowe włączają się na chwilę automatycznie co 24 godz. w celu ochrony przed ich zablokowaniem.
- Zawory przełączne są przełączane w regularnych odstępach.

Włączanie wytwarzania ciepła/chłodzenia

Obiegi grzewcze/chłodzące oraz podgrzew ciepłej wody użytkowej można włączać niezależnie od siebie.

Dotknąć poniższych przycisków:

1. 
2.  „Włączanie/Wyłączanie”

3.
 - Aby włączyć pojedynczo obiegi grzewcze/chłodzące:
Dotknąć  opcji „Ogrzewanie”, „Chłodzenie” lub „Ogrzewanie/Chłodzenie”.
 - Aby włączyć podgrzew ciepłej wody użytkowej:
Dotknąć  opcji „WŁ.”.

Wyłączanie pompy ciepła (wyłączenie z eksploatacji)

Wyłączanie instalacji bez kontroli zabezpieczenia przed zamrożeniem.

Wyłączyć wyłącznik zasilania elektrycznego: patrz rozdział „Pozycja wyłącznika zasilania elektrycznego”.

- Brak ogrzewania pomieszczeń
- Brak chodzenia pomieszczeń
- Brak podgrzewu ciepłej wody użytkowej
- Ochrona przed zamrożeniem pompy ciepła i pojemnościowego podgrzewacza cwu **nie** jest aktywna.

Wskazówka

- Pompy obiegowe i zawory przełączne nie są zasilane napięciem, dlatego mogą ulec zablokowaniu.
- Jeżeli instalacja była przez dłuższy czas wyłączona z eksploatacji, konieczne może być ustawienie „Godziny” i „Daty”: patrz strona 41.

! Uwaga

- W przypadku temperatur zewnętrznych poniżej 3°C należy wykonać odpowiednie czynności w celu zabezpieczenia pompy ciepła i instalacji grzewczej przed zamrożeniem.
W razie potrzeby skontaktować się z firmą instalatorską.

Włączanie pompy ciepła

Włączyć wyłącznik zasilania elektrycznego: patrz rozdział „Pozycja wyłącznika zasilania elektrycznego”.

- Po krótkiej chwili na wyświetlaczu pojawia się ekran główny.
- Sygnalizator optyczny Lightguide świeci w sposób ciągły.

Pompa ciepła i zdalne sterowania (jeżeli są) są gotowe do pracy.


Wskazówka

Przy niskich temperaturach zewnętrznych, po długich okresach postoju, z przyczyn technicznych uruchomienie pompy ciepła jest opóźnione o kilka minut.

Pozycja wyłącznika zasilania elektrycznego

Moduł wewnętrzny zawieszony na ścianie


Wyłącznik zasilania elektrycznego (A) znajduje się na spodzie modułu wewnętrznego.

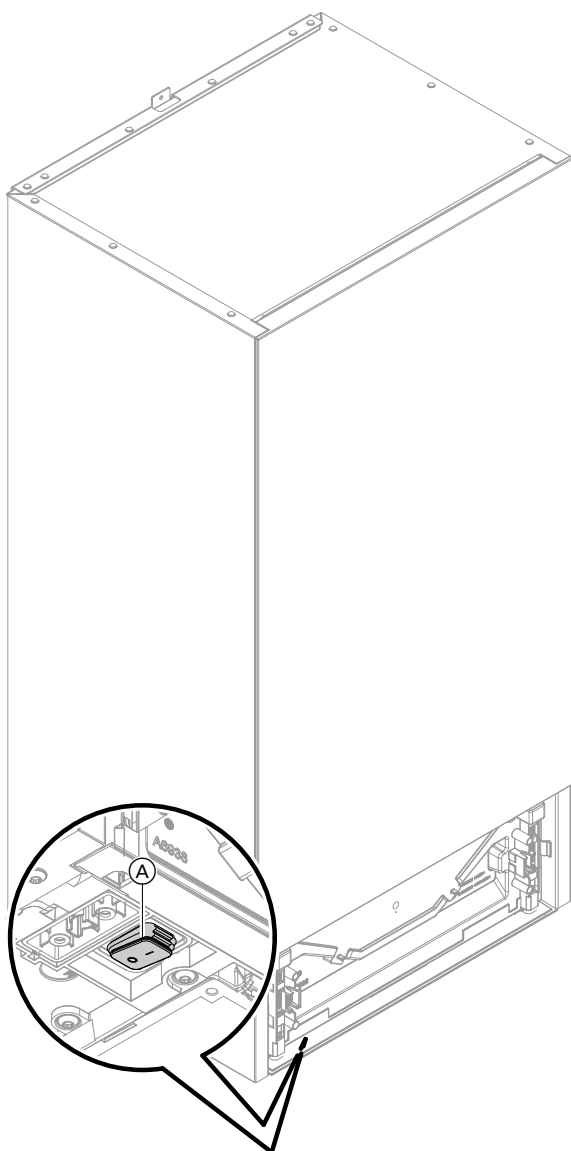

Rys. 8

Stojący moduł wewnętrzny ze zintegrowanym pojemnościowym podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej

W zależności od miejsca instalacji modułu wewnętrznego firma instalatorska zamontuje wyłącznik zasilania elektrycznego w pozycjach (A) (stan fabryczny) lub (B).

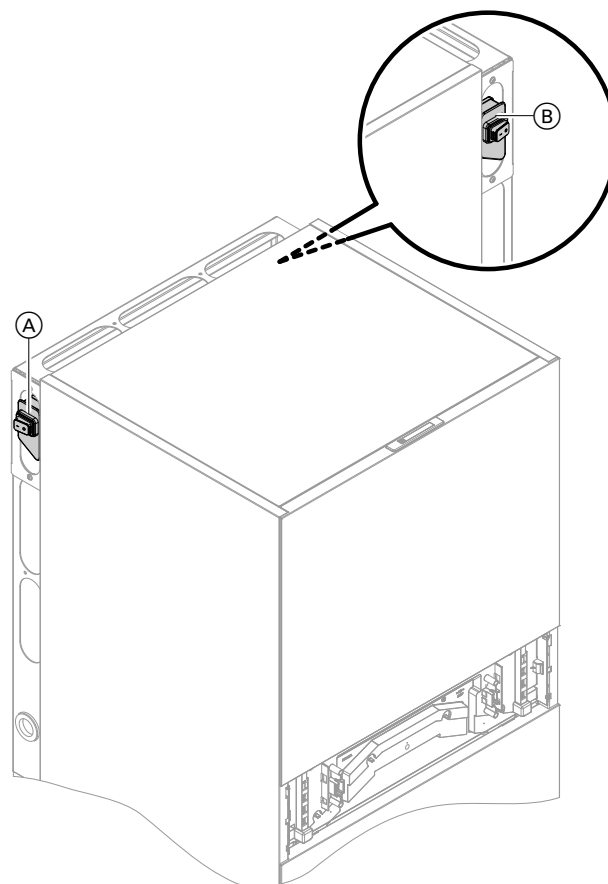

Rys. 9

Temperatura w pomieszczeniach jest za niska

| Przyczyna | Sposób usunięcia |
|---|--|
| Pompa ciepła jest wyłączona. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Włączyć bezpiecznik w rozdzielni elektrycznej (bezpiecznik domowy). ▪ Włączyć wyłącznik główny (jeżeli jest zainstalowany, poza pomieszczeniem technicznym / kotłownią). ▪ Włączyć wyłącznik zasilania elektrycznego: patrz strona 51. |
| Ustawienia zostały zmienione lub są nieprawidłowe. | <p>Włączyć ogrzewanie pomieszczenia.</p> <p>Sprawdzić i w razie potrzeby skorygować ustawienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Programy robocze: patrz strona 20. ▪ Temperatura pomieszczenia: patrz strona 28. ▪ Godzina: patrz strona 41. ▪ Program czasowy ogrzewania pomieszczeń: patrz strona 29. ▪ Krzywa grzewcza: patrz strona 30. ▪ Program wakacyjny jest włączony: patrz strona 32. |
| Pojemnościowy podgrzewacz cwu jest podgrzewany. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Odczekać, aż pojemnościowy podgrzewacz cwu nagrzej się. ▪ W razie potrzeby zmniejszyć pobór ciepłej wody użytkowej lub tymczasowo zmniejszyć wartość ustawionej wymaganej temperatury. |
| Na wyświetlaczu pojawia się „Status”, „Ostrzeżenie”, „Informacje”, „Usterki” lub „Konserwacje”. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Odczytać rodzaj usterki. ▪ Zanotować zgłoszenie usterki i potwierdzić je: patrz strona 49. ▪ Zawiadomić firmę instalatorską. |
| „Osuszanie jastrychu” jest włączone. | <p>Środki zaradcze nie są konieczne:</p> <p>Po upływie czasu na osuszanie jastrychu ustawiony program roboczy zostaje włączony.</p> |
| Oddzielny zasobnik buforowy jest w „trybie chłodzenia”. | Ustawić „tryb pracy zasobnika buforowego” na „eksploatację grzewczą”: patrz strona 29. |

Temperatura w pomieszczeniach jest za wysoka

| Przyczyna | Sposób usunięcia |
|---|---|
| Ustawienia zostały zmienione lub są nieprawidłowe. | <p>Sprawdzić i w razie potrzeby skorygować ustawienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Programy robocze: patrz strona 20. ▪ Temperatura pomieszczenia: patrz strona 28. ▪ Godzina: patrz strona 41. ▪ Program czasowy ogrzewania pomieszczeń/chłodzenia pomieszczeń: patrz strona 29. ▪ Krzywa grzewcza: patrz strona 30. ▪ Funkcja „Wakacje w domu” jest włączona: patrz strona 31. |
| Na wyświetlaczu pojawia się „Status”, „Ostrzeżenie”, „Informacje”, „Usterki” lub „Konserwacje”. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Odczytać rodzaj usterki. ▪ Zanotować zgłoszenie usterki i potwierdzić je: patrz strona 49. ▪ Zawiadomić firmę instalatorską. |
| „Osuszanie jastrychu” jest włączone. | <p>Środki zaradcze nie są konieczne:</p> <p>Po upływie czasu na osuszanie jastrychu ustawiony program roboczy zostaje włączony.</p> |
| Oddzielny zasobnik buforowy jest ustawiony na „eksploatację grzewczą”. | Ustawić „tryb pracy zasobnika buforowego” na „tryb chłodzenia”: patrz strona 29. |

Brak ciepłej wody użytkowej

| Przyczyna | Sposób usunięcia |
|---|---|
| Pompa ciepła jest wyłączona. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Włączyć wyłącznik zasilania elektrycznego: patrz strona 51. ▪ Włączyć wyłącznik główny (jeżeli jest zainstalowany poza pomieszczeniem technicznym / kotłownią). ▪ Włączyć bezpiecznik w rozdzielni elektrycznej (bezpiecznik domowy). |
| Ustawienia zostały zmienione lub są nieprawidłowe. | <p>Włączyć podgrzew wody użytkowej.</p> <p>Sprawdzić i w razie potrzeby skorygować ustawienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Program roboczy podgrzewu ciepłej wody użytkowej: patrz strona 20. ▪ Temperatura ciepłej wody użytkowej: patrz strona 34. ▪ Godzina: patrz strona 41. ▪ Program czasowy podgrzewu ciepłej wody użytkowej: patrz strona 34. ▪ Program wakacyjny jest włączony dla wszystkich obiegów grzewczych/obiegów chłodzących: patrz strona 32. |
| Na wyświetlaczu pojawia się „Status”, „Ostrzeżenie”, „Informacje”, „Usterki” lub „Konserwacje”. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Odczytać rodzaj usterki. ▪ Zanotować zgłoszenie usterki i potwierdzić je: patrz strona 49. ▪ Zawiadomić firmę instalatorską. |
| „Osuszanie jastrychu” jest włączone. | <p>Środki zaradcze nie są konieczne:</p> <p>Po upływie czasu na osuszanie jastrychu ustawiony program roboczy zostaje włączony.</p> |

Temperatura ciepłej wody użytkowej za wysoka

| Przyczyna | Sposób usunięcia |
|---|--|
| Nieprawidłowe ustawienia | Sprawdzić i w razie potrzeby skorygować ustawioną temperaturę ciepłej wody użytkowej: patrz strona 34. |
| Funkcja podwyższonej higieny jest włączona. | Odczekać do chwili zakończenia funkcji podwyższonej higieny. |
| Ustawiona temperatura ciepłej wody użytkowej przy podgrzewie ciepłej wody użytkowej instalacji solarnej jest za wysoka. | Zlecić zmianę ustawień instalacji solarnej firmie instalatorskiej. |

Pojawia się „Ostrzeżenie”

| Przyczyna | Sposób usunięcia |
|--|--|
| Ostrzeżenie dot. szczególnego zdarzenia, stanu roboczego pompy ciepła lub instalacji grzewczej | Postępować zgodnie z opisem na stronie 49. |

Pojawia się „Usterka”

| Przyczyna | Sposób usunięcia |
|---|--|
| Usterka pompy ciepła lub instalacji grzewczej | Postępować zgodnie z opisem na stronie 49. |

Wyświetla się komunikat „Moduł zewnętrzny zablokowany”

| Przyczyna | Sposób usunięcia |
|-----------------------------|--|
| Usterka modułu zewnętrznego | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Postępować zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu. Moduł zewnętrzny zostaje odblokowany. ▪ Jeśli komunikat pojawi się ponownie: Postępować zgodnie z opisem na stronie 49. Zawiadomić firmę instalatorską. <p>Wskazówka <i>W przypadku ciągłej eksploatacji instalacji z zablokowanym modułem zewnętrznym ogrzewanie pomieszczeń i podgrzew ciepłej wody użytkowej są realizowane całkowicie przez przepływowy podgrzewacz wody grzewczej.</i> <i>W porównaniu z pracą pompy ciepła wiążą się z tym wyższe koszty energii.</i></p> |

Wyświetlany jest komunikat „Przełączanie z zewn.”

| Przyczyna | Sposób usunięcia |
|--|----------------------------------|
| Program roboczy ustawiony na module obsługowym został przełączony przez zewnętrzne urządzenie sterujące. | Środki zaradcze nie są konieczne |

Pojawia się komunikat „Konserwacja”

| Przyczyna | Sposób usunięcia |
|--|--|
| Nadszedł termin konserwacji ustawiony przez firmę instalatorską. | Postępować zgodnie z opisem na stronie 48. |

„Wyświetlany jest komunikat ”Obsługa zablokowana

| Przyczyna | Sposób usunięcia |
|---------------------------|----------------------------------|
| Obsługa jest zablokowana. | Usunąć blokadę: patrz strona 39. |

Czyszczenie

Powierzchnię modułu obsługowego można wyczyścić szmatką z mikrofibry.



Uwaga

- Dostępne w handlu środki czyszczące i specjalne środki do czyszczenia wymienników ciepła (parowniki) mogą uszkodzić moduł wewnętrzny i zewnętrzny.
 - Powierzchnie urządzenia czyścić tylko wilgotną ściereczką.
 - W razie potrzeby żaluzje wymiennika ciepła (parownika) z tyłu modułu zewnętrznego należy czyścić za pomocą zmiotki o długim włosiu.



Niebezpieczeństwo

Lamele wymiennika ciepła (parownika) o ostrych krawędziach mogą powodować rany cięte. Nie dotykać lameli na tylnej ścianie modułu zewnętrznego.



Niebezpieczeństwo

Gorące lub zimne lamele wymiennika ciepła (parownika) mogą spowodować oparzenia lub odmrożenia. Nie dotykać lameli na tylnej ścianie modułu zewnętrznego.



Uwaga

- Dostępne w handlu środki czyszczące mogą uszkodzić powierzchnię zewnętrznej obudowy.
 - Korzystać tylko z delikatnych, rozpuszczalnych w wodzie środków czyszczących do użytku domowego.
 - **Nie** używać substancji zawierających kwasy lub rozpuszczalniki, np. płynów do czyszczenia na bazie octu, rozcieńczalników nitro lub do żywic, zmywaczy do paznokci, spirytusu itp.



Uwaga

- Wskutek oddziaływania mechanicznego może dojść do zarysowania powierzchni zewnętrznej obudowy.
 - Czyścić powierzchnię wyłącznie miękką, wilgotną ściereczką.
 - **Nie** używać materiałów zawierających cząsteczki trące, np. politur, środków szorujących, szorstkich gąbek czy zmywaków.
 - **Nie** czyścić zewnętrznej obudowy myjką ciśnieniową.

Przegląd techniczny i konserwacja

Przeglądy i konserwacja instalacji grzewczych regulowane są niemiecką ustawą o energii oraz normami DIN 4755, DVGW-TRGI 2018, DIN 1988-8 i EN 806.

Regularnie przeprowadzana konserwacja gwarantuje bezusterkową, energooszczędną i przyjazną dla środowiska eksploatację w trybie grzewczym/trybie chłodzenia. W tym celu najlepiej jest zawrzeć umowę na inspekcję i konserwację z firmą specjalistyczną.

Pojemnościowy podgrzewacz cwu

Norma DIN EN 806-5 wymaga, aby najpóźniej 2 lata po uruchomieniu urządzenia, a następnie w razie potrzeby poddawać je konserwacji lub czyszczeniu. Czyszczenie wnętrza pojemnościowego podgrzewacza cwu, łącznie z przyłączami wody użytkowej, może wykonywać tylko autoryzowana firma instalatorska.

W przypadku, gdy na wlocie pojemnościowego podgrzewacza cwu znajduje się urządzenie do uzdatniania wody (np. śluza lub urządzenie wtryskowe), wkład musi zostać w odpowiednim czasie wymieniony. W tym przypadku należy przestrzegać wskazówek producenta.

Zawór bezpieczeństwa (pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej)

Co pół roku użytkownik lub firma instalatorska mają obowiązek sprawdzać gotowość zaworu bezpieczeństwa do pracy, wykonując przedmuchiwanie (patrz instrukcja producenta zaworu). Istnieje ryzyko zanieczyszczenia gniazda zaworu. Podczas procesu nagrzewania woda nie może wyciekać z zaworu bezpieczeństwa. Spust jest otwarty do atmosfery.



Uwaga

- Nadciśnienie może prowadzić do uszkodzeń. Nie zamykać zaworu bezpieczeństwa.

Przeгляд techniczny i konserwacja (ciąg dalszy)

Filtr wody użytkowej (jeżeli jest zainstalowany)

Ze względów higieny postępować w następujący sposób:

- w filtrach nie nadających się do przepłukiwania powrotnego należy co 6 miesięcy wymieniać wkładkę filtra (kontrola wzrokowa co 2 miesiące).
- Filtry z przepłukiwaniem powrotnym należy przepłukiwać co 2 miesiące.

Uszkodzone przewody przyłączeniowe

Jeśli przewody przyłączeniowe urządzenia lub zewnętrznego wyposażenia dodatkowego są uszkodzone, muszą zostać zastąpione przewodami przyłączeniowymi firmy Viessmann. Powiadomić w tym celu firmę specjalistyczną.

Przegląd „menu głównego”

Wskazówka

W zależności od wyposażenia instalacji grzewczej nie wszystkie opisane w ≡ wskazania i odczyty są możliwe.


Włączanie/wyłączanie

- Tryb pracy zasobnika buforowego
- Obieg grzewczy/chłodzący 1
- Obieg grzewczy/chłodzący 2
- Obieg grzewczy/chłodzący 3
- Obieg grzewczy/chłodzący 4
- Ciepła woda użytkowa
- Cała instalacja

Tryb pracy zasobnika buforowego

- Tryb grzewczy (eksploatacja grzewcza)
- Tryb chłodzenia

Klimat w pomiesz.

- Obieg grzewczy/chłodzący 1
- * Wartości wymagane temperatury pomieszczenia
- Program czasowy
- Krzywa grzewcza
- Inne obiegi grzewcze/obieg chłodzący , ...
- Jak w przypadku Obiegu grzewczego/obiegu chłodzącego 1

Ciepła woda użytkowa

- Wartość wymagana temperatury ciepłej wody użytkowej
- Prog. czas. ciepłej wody użytkowej
- Prog. czasowy cyrkulacji cwu
- Funkcja podwyższonej higieny
- Zabezpieczenie przed oparzeniami

Przegląd „menu głównego” (ciąg dalszy)

** Ustawienia

| |
|---|
| Język |
| Ustawienie ekranu |
| Data i godzina |
| Sygnał dźwiękowy WŁ. / WYŁ. |
| Zmiana nazwy obiegów grzewczych/chłodzących |
| Ustawienia fabryczne |
| Radio Low Power Wł./Wył. |
| Internet |
| Wyczyść ekran |
| Jednostki |
| Blokowanie obsługi |
| Zmień hasło |
| Wybór wskazania podstawowego |

i Informacje

i Informacje ogólne

| |
|--|
| Ciśnienie w instalacji |
| Temperatura zewnętrzna |
| Temperatura zasilania |
| Pompa obiegu pierwotnego |
| Temp. sprzęgła hydraulicznego / zasobnika buforowego |
| Moc grzewcza |
| Osuszanie jastrychu |
| Pozycja 4/3-drogowego zaworu przełącznego |
| Zbiorcze zgłaszanie usterek |
| Godzina |
| Data |
| Wysokość n.p.m. |
| Wersja produktu OEM |
| Status obiegu chłodniczego |
| Start obiegu chłodniczego |
| Godziny pracy obiegu chłodniczego |

Pompa ciepła

| |
|--|
| Temperatura zasilania |
| Czujnik przepływu objętościowego |
| Elektryczne ogrzewanie dodatkowe |
| Praca z redukcją hałasu: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ustawienie ▪ Program czasowy |
| Smart Grid |
| Blokada ZE |
| Blokowanie z zewnątrz |

Przegląd „menu głównego” (ciąg dalszy)

i Informacje

🔌 Ciepła woda użytkowa

| |
|---|
| Program czasowy ciepłej wody użytkowej |
| Program czasowy cyrkulacji cwu |
| Temperatura ciepłej wody użytkowej |
| Pompa cyrkulacyjna cwu |
| Pompa ładująca pojemnościowy podgrzewacz cwu |
| Pompa obiegowa systemu ładowania warstwowego pojemnościowego podgrzewacza cwu |

Ⓜ Obieg grzewczy/chłodzący 1

| |
|---|
| Program roboczy |
| Status roboczy |
| Program czasowy |
| Temperatura pomieszczenia |
| Wymagana zredukowana temp. pomieszczeń |
| Normalna temperatura pomieszczenia – wartość wymagana |
| Temp. wym. funkcji komfortowej |
| Nachylenie krzywej grzewczej |
| Poziom krzywej grzewczej |
| Temperatura zasilania |
| Program wakacyjny |
| Tryb Wakacje w domu |

Inne obiegi grzewcze/obieg chłodzący Ⓜ*, ...

🔧 Dane kontaktowe serwisu

🌐 Internet

| |
|----------------------|
| Adres MAC |
| Aktywny |
| Sieć |
| Siła sygnału |
| DHCP aktywowany |
| Adres IPv4 |
| Maska podsieci IPv4 |
| Bramka standard. |
| Pierwotny serwer DNS |
| Wtórny serwer DNS |
| Połączenie z Backend |
| Połączenie z siecią |

☐ Licencja Open Source

Przegląd „menu głównego” (ciąg dalszy)

 Program wakacyjny**Wskazówka**

Wybór obiegów grzewczych/chłodzących możliwy jest jedynie wówczas, gdy podczas uruchomienia wybrano opcję „**Dom wielorodzinny**” i dostępnych jest więcej obiegów grzewczych/chłodzących.

Wybierz wszystkie

Obieg grzewczy/chłodzący 1

Obieg grzewczy/chłodzący 2

itd.

 Wakacje w domu**Wskazówka**

Wybór obiegów grzewczych/chłodzących możliwy jest jedynie wówczas, gdy podczas uruchomienia wybrano opcję „**Dom wielorodzinny**” i dostępnych jest więcej obiegów grzewczych/chłodzących.

Wybierz wszystkie


Obieg grzewczy/chłodzący 1

Obieg grzewczy/chłodzący 2

itd.

 Listy komunikatów Serwis Menu rozszerzone

 Praca z redukcją hałasu

 Tryb eksploatacji awaryjnej

Objaśnienia terminów

Blokada ZE

W okresach dużego zapotrzebowania na energię elektryczną zakład energetyczny (ZE) może zablokować zasilanie modułu zewnętrznego. Podczas blokady dostawy energii elektrycznej wyświetla się wskazówka „**Blokada ZE aktywna**”.

Gdy zakład energetyczny wznowi dostawę energii elektrycznej, moduł zewnętrzny znów będzie dostępny.

W przypadku blokady ZE instalacja jest zasilana ciepłem tylko przez przepływowy podgrzewacz wody grzewczej.

Tryb chłodzenia jest wyłączony w czasie blokady ZE.

Elektryczne ogrzewanie dodatkowe

Jeśli za pomocą samej pompy ciepła nie można osiągnąć żądanej temperatury pomieszczenia lub temperatury ciepłej wody użytkowej, można włączyć elektryczne ogrzewanie dodatkowe, np. przepływowy podgrzewacz wody grzewczej.

Wskazówka

Stała eksploatacja elektrycznego ogrzewania dodatkowego powoduje zwiększone zużycie energii elektrycznej.

Objaśnienia terminów (ciąg dalszy)

Instalacja ogrzewania podłogowego

Instalacje ogrzewania podłogowego to bezwładne, niskotemperaturowe systemy grzewcze, które bardzo wolno reagują na krótkotrwałe zmiany temperatury.

Ogrzewanie utrzymujące zredukowaną temperaturę pomieszczeń w nocy i podczas krótkiej nieobecności nie skutkuje znaczącą oszczędnością energii.

Eksploatacja z redukcją hałasu

Wentylatory i sprężarka w module zewnętrznym powodują powstawanie odgłosów podczas pracy pomp ciepła powietrze/woda.

Podczas pracy z redukcją hałasu prędkość obrotowa wentylatorów i ewentualnie sprężarki zostaje zredukowana, aby zapobiec powstawaniu hałasu. Rozpoczęcie i zakończenie pracy z redukcją hałasu należy ustawić w programie czasowym, np. w nocy.

Wskazówka

Obniżona prędkość obrotowa wentylatorów i sprężarki skutkuje obniżeniem dostępnej mocy grzewczej.

Tryb grzewczy

W trybie grzewczym temperatura na zasilaniu pompy ciepła jest ustawiana w zależności od temperatury zewnętrznej tak, aby osiągnąć ustawioną temperaturę pomieszczenia: patrz „Krzywa grzewcza”. Temperatura zewnętrzna rejestrowana jest przez czujnik umieszczony na zewnątrz budynku, a następnie przekazywana do regulatora pompy ciepła.

Normalny tryb grzewczy lub komfortowy tryb grzewczy

W okresach, w których przebywa się w domu, pomieszczenia należy ogrzewać, utrzymując normalną temperaturę pomieszczenia lub komfortową temperaturę pomieszczenia. Okresy takie (cykle łączeniowe) określone są w programie czasowym ogrzewania/chłodzenia.


Zredukowany tryb grzewczy

W okresach nieobecności lub w nocy pomieszczenia ogrzewane są tak, aby utrzymać zredukowaną temperaturę pomieszczenia. Okresy takie określane są w programie czasowym ogrzewania/chłodzenia. W przypadku instalacji ogrzewania podłogowego zredukowany tryb grzewczy pozwala na zaoszczędzenie energii tylko w ograniczonym stopniu (patrz „Instalacja ogrzewania podłogowego”).

Krzywa grzewcza

Krzywe grzewcze obrazują związek między temperaturą zewnętrzną, wartością wymaganą temperatury pomieszczenia a temperaturą wody na zasilaniu. im niższa temperatura zewnętrzna, tym wyższa temperatura na zasilaniu.

Aby dla każdej temperatury zewnętrznej zagwarantować wystarczająco dużo energii cieplnej przy minimalnym zużyciu energii, konieczne jest uwzględnienie właściwości budynku i instalacji. W tym celu firma instalatorska ustawia krzywą grzewczą.

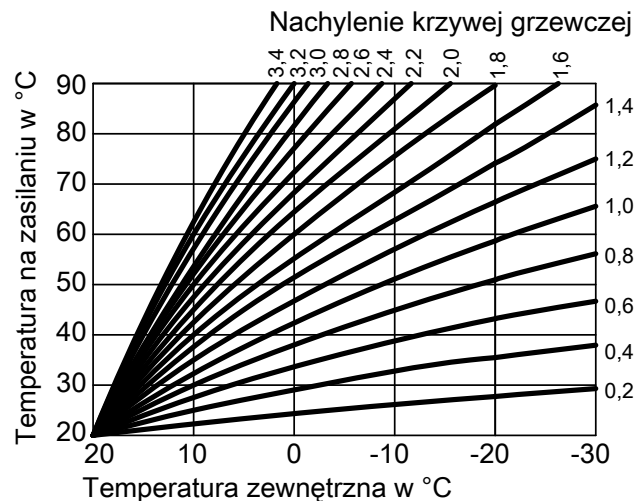

Rys. 10


Ustawianie nachylenia i poziomu na przykładzie krzywej grzewczej

Ustawienia fabryczne:

- Nachylenie = 1,4
- Poziom = 0

Podane krzywe grzewcze obowiązują przy następujących ustawieniach:

- Poziom krzywej grzewczej = 0
- Normalna temperatura pomieszczenia (wartość wymagana) = 20°C

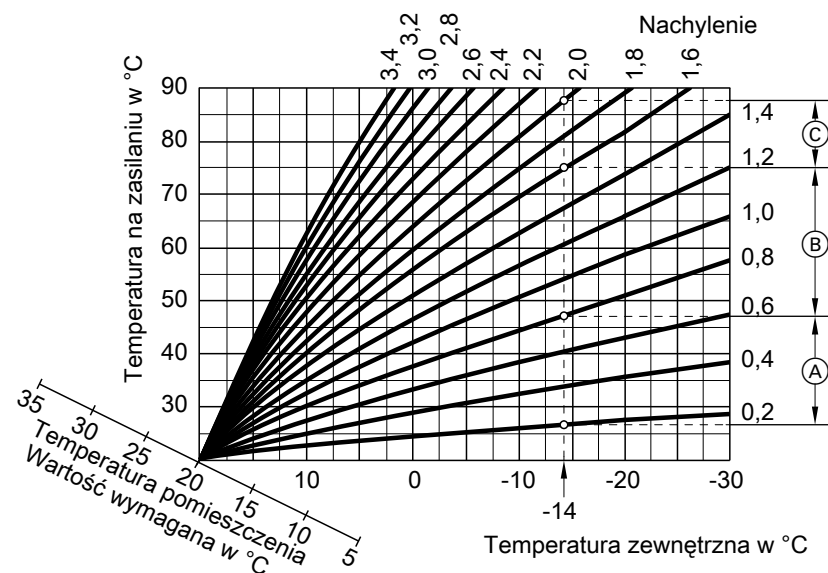


Rys. 11

Dla temperatury zewnętrznej **-14°C**:

- Ⓐ System ogrzewania podłogowego: nachylenie 0,2 do 0,8
- Ⓑ System ogrzewania o niskiej temperaturze: nachylenie 0,8 do 1,6
- Ⓒ Instalacja o temperaturze wody na zasilaniu powyżej 75°C, nachylenie od 1,6 do 2,0

Objaśnienia terminów (ciąg dalszy)

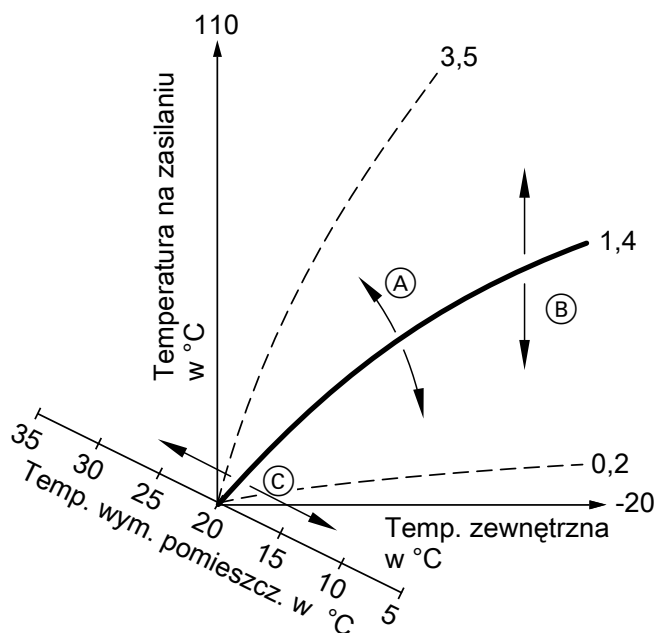

Rys. 12

- (A) Zmiana nachylenia:
Kąt nachylenia krzywych grzewczych zmienia się.
- (B) Zmiana poziomu:
Krzywe grzewcze przesuwane są równolegle w kierunku pionowym.
- (C) Zmiana normalnej temperatury pomieszczenia (wartość wymagana):
Krzywe grzewcze są przesuwane wzdłuż osi „wartości wymaganej temperatury pomieszczenia”.

Obieg grzewczy/chłodzący

Obieg grzewczy lub obieg chłodzący to zamknięty obieg dla odbiorników (np. instalacji ogrzewania podłogowego), w którym płynie woda grzewcza lub chłodząca. Przy zastosowaniu wielu obiegów grzewczych lub chłodzących można osobno zasilać jednostki mieszkalne znajdujące się w jednym budynku, np. jeden obieg grzewczy w mieszkaniu użytkownika i jeden w mieszkaniu dodatkowym.

Jeśli w jednej jednostce mieszkalnej lub w jednym budynku zainstalowane są różne typy odbiorników (np. instalacja ogrzewania podłogowego i grzejniki), odbiorniki te są zwykle podłączone do różnych obiegów grzewczych lub chłodzących.

Dla różnych obiegów grzewczych/chłodzących możliwe są jednocześnie różne temperatury na zasilaniu.

Obiegi grzewcze/chłodzące

- **Obieg grzewczy**
Obieg grzewczy ogrzewa pomieszczenia, np. za pośrednictwem grzejników.
- **Obieg grzewczy/chłodzący**
Jeden obieg grzewczy/chłodzący ogrzewa pomieszczenia w zimie i chłodzi je w lecie, np. za pośrednictwem instalacji ogrzewania podłogowego.

Nazewnictwo obiegów grzewczych/chłodzących

Obiegi grzewcze/chłodzące są oznaczone fabrycznie jako „Obieg grzewczy 1”, „Obieg grzewczy 2” itd. Jeżeli nazwa obiegów grzewczych/chłodzących została zmieniona przez użytkownika lub firmę instalatorską, np. na „Mieszkanie dodatkowe”, zamiast określenia „Obieg grzewczy ...” wyświetlana będzie wybrana nazwa.

Pompa obiegu grzewczego

Pompa obiegowa do obiegu wody grzewczej w obiegu grzewczym/chłodzącym.

Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej

Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej zapewnia elektryczne ogrzewanie dodatkowe, które jest zamontowane w module wewnętrznym.

Jeśli za pomocą samej pompy ciepła nie można osiągnąć żądanej temperatury pomieszczenia lub temperatury ciepłej wody użytkowej, może się automatycznie załączyć przepływowy podgrzewacz wody grzewczej.

Wskazówka

Stać eksploatacja elektrycznego ogrzewania dodatkowego powoduje zwiększone zużycie energii elektrycznej.

Tryb chłodzenia

W trybie chłodzenia temperatura na zasilaniu pompy ciepła jest ustawiana w zależności od rodzaju obiegu grzewczego/chłodzącego, niezależnie od temperatury zewnętrznej.

W przypadku chłodzenia przez obiegi grzewcze instalacji ogrzewania podłogowego wymagane są inne temperatury na zasilaniu, niż w przypadku chłodzenia przez klimakonwektor.

Chłodzenie jest włączane i wyłączane w sposób regulowany w celu osiągnięcia ustawionej przez użytkownika temperatury pomieszczeń.

Mieszacz

Podgrzana woda grzewcza z kotła grzewczego jest mieszana ze schłodzoną wodą grzewczą z obiegu grzewczego. Woda grzewcza zmieszana w ten sposób zgodnie z zapotrzebowaniem jest tłoczona do obiegu grzewczego za pomocą pompy obiegu grzewczego. Aby żądana temperatura wymagana w pomieszczeniu została osiągnięta, regulator dostosowuje za pośrednictwem mieszacza temperaturę na zasilaniu do różnych warunków.

Zasobnik buforowy

W zasobniku buforowym gromadzona jest duża ilość wody grzewczej lub wody chłodzącej. W ten sposób obiegi grzewcze/chłodzące mogą być zasilane przez dłuższy okres bez uruchamiania pompy ciepła, np. w przypadku blokady ZE.

Ze względu na dużą pojemność zasobnika buforowego pompa ciepła musi pracować dłużej w celu nagrzania lub schłodzenia zasobnika buforowego niż w przypadku instalacji bez zasobnika buforowego. Rzadsze włączanie i długie czasy pracy pompy ciepła zapewniają trwałą i wydajną eksploatację.

Temperatura pomieszczenia

- Normalna temperatura pomieszczenia lub komfortowa temperatura pomieszczenia:
W okresach, w których mieszkańcy przebywają w domu w ciągu dnia, ustawiana jest normalna temperatura pomieszczenia lub komfortowa temperatura pomieszczenia.
- Zredukowana temperatura pomieszczenia:
W okresach nieobecności w domu lub w nocy ustawiana jest zredukowana temperatura pomieszczenia: patrz „Ogrzewanie/Chłodzenie pomieszczeń”.

Objaśnienia terminów (ciąg dalszy)

Temperatura wody na powrocie

Temperatura wody na powrocie to temperatura, z którą woda grzewcza lub woda chłodząca wypływa z podzespołów instalacji, np. obiegu grzewczego.

Zawór bezpieczeństwa

Urządzenie zabezpieczające, które musi zostać zamontowane przez firmę instalatorską w przewodzie zimnej wody użytkowej. Zawór bezpieczeństwa otwiera się automatycznie, aby ciśnienie w pojemnościowym podgrzewaczu cwu nie wzrosło do zbyt wysokiej wartości.

Także obiegi grzewcze posiadają zawory bezpieczeństwa.

Smart Grid (SG)

Aby umożliwić korzystanie z funkcji Smart Grid, firma instalatorska podłącza regulator pompy ciepła z siecią energetyczną poprzez 2 styki przełączające. Za pomocą styków zakład energetyczny (ZE) może dostosować eksploatację pomp ciepła do aktualnego obciążenia sieci.

Uwzględniono przy tym następujące 4 możliwości obciążenia sieci:

1. Mała nadwyżka energii elektrycznej w sieci energetycznej (przeciążenie sieci):

Jeśli dostępne jest zbyt mało energii elektrycznej, zakład energetyczny może zablokować pompę ciepła.

Gdy zakład energetyczny wznowi dostawę energii elektrycznej, pompa ciepła włączy się i będzie kontynuować pracę zgodnie z ustawionym programem roboczym.

Podczas blokady dostawy energii elektrycznej przez ZE ogrzewanie pomieszczeń odbywa się poprzez zasobnik buforowy. Jeśli zasobnik buforowy nie jest dostępny lub temperatura w nim jest zbyt niska, pomieszczenia są ogrzewane tylko za pomocą przepływowego podgrzewacza wody grzewczej.

Wskazówka

Eksploatacja przepływowego podgrzewacza wody grzewczej w razie blokady ZE musi zostać aktywowana przez firmę instalatorską.

2. Brak nadwyżki energii elektrycznej, normalne obciążenie sieci energetycznej:

Pompa ciepła jest eksploatowana zgodnie z ustawieniami użytkownika na ustalonych warunkach (cena energii elektrycznej).

3. Mała nadwyżka energii elektrycznej:

ZE udostępnia energii elektrycznej w korzystnej cenie.

Jeśli w programie czasowym jest aktywny cykl łączeniowy, pompa ciepła zostanie włączona. Aby skorzystać z taniej energii elektrycznej, można magazynować dodatkową energię w instalacji. W tym celu firma instalatorska może w przypadku następujących funkcji zwiększyć wymaganą wartość temperatury lub obniżyć temperaturę chłodzenia:

- Podgrzew ciepłej wody użytkowej
- Podgrzew zasobnika buforowego
- Ogrzewanie pomieszczeń
- Chłodzenie pomieszczeń

4. Duża nadwyżka energii elektrycznej:

ZE udostępnia bezpłatnie nadwyżkę energii elektrycznej.

Pompa ciepła jest natychmiast włączana przez ZE, nawet jeśli w programie czasowym **nie** jest aktywny cykl łączeniowy. Podzespoły instalacji są przy tym ogrzewane do ustawionych wartości temperatury maksymalnej lub chłodzone do wartości temperatury minimalnej.

Wskazówka dotycząca eksploatacji z tanią lub bezpłatną energią elektryczną

Przy obliczaniu rocznego stopnia pracy nie są uwzględniane wartości poboru mocy elektrycznej przez pompę ciepła.

Przykład: wykorzystanie nadwyżki energii elektrycznej do podgrzewu ciepłej wody użytkowej

Nadwyżka taniej energii

Pompa ciepła jest eksploatowana przy użyciu nadwyżki energii elektrycznej z ZE do podgrzewu ciepłej wody użytkowej do podwyższonej wartości wymaganej temperatury ciepłej wody użytkowej.

Objaśnienia terminów (ciąg dalszy)

W programie czasowym ustawiono cykle łączeniowe, w których aktywowany jest podgrzew ciepłej wody użytkowej. ZE może aktywować podgrzew ciepłej wody użytkowej także poza ustawionymi cyklami łączeniowymi.

Aby w jeszcze większym stopniu skorzystać z nadwyżki taniej energii elektrycznej na potrzeby podgrzewu ciepłej wody użytkowej, można podnieść normalną temperaturę ciepłej wody użytkowej. Wartość podwyższenia temperatury można ustawić firma instalatorska.

- Normalna temperatura ciepłej wody użytkowej: 50°C
- Zwiększenie temperatury ciepłej wody użytkowej (ustawione przez firmę instalatorską): 10 K (10 kelwinów)

Ciepła woda użytkowa podgrzewana jest do 60°C. Przy takim samym zużyciu ciepłej wody użytkowej jej kolejny podgrzew za pomocą energii elektrycznej z sieci energetycznej w standardowej taryfie przesunie się w czasie.

Bezpłatna nadwyżka energii elektrycznej

W zależności od ustawień w programie czasowym zostaje natychmiast rozpoczęty podgrzew ciepłej wody użytkowej.

Temperatura wymagana

Ustawiona temperatura, która powinna zostać osiągnięta, np. wymagana temperatura ciepłej wody użytkowej.

Filtr wody użytkowej

Urządzenie oczyszczające wodę użytkową z substancji stałych. Filtr wody użytkowej wbudowany jest do przewodu zimnej wody użytkowej prowadzącego do pojemnościowego podgrzewacza cwu.

Parownik

Parownik to wymiennik ciepła, przenoszący energię cieplną z powietrza zewnętrznego do pompy ciepła. Poprzez ochłodzenie doprowadzonego do parownika powietrza może wystąpić wykroplenie zawartej w nim pary wodnej. Ten kondensat może zamarać w parowniku i zakłócić przekazywanie ciepła.

Ciepła woda użytkowa jest podgrzewana do maksymalnej możliwej temperatury. Wartość temperatury została ustawiona przez firmę instalatorską.

- Normalna temperatura ciepłej wody użytkowej: 50°C
- Maks. temperatura w pojemnościowym podgrzewaczu cwu (ustawiona przez firmę instalatorską): 65°C

Ciepła woda użytkowa podgrzewana jest do 65°C. Przy takim samym zużyciu ciepłej wody użytkowej jej kolejny podgrzew za pomocą energii elektrycznej z sieci energetycznej w standardowej taryfie przesunie się w czasie.

Wskazówka

Przy aktywnym zabezpieczeniu przed oparzeniami ciepła woda użytkowa jest podgrzewana do maksymalnie 60°C, także wówczas, gdy z ustawień Smart Grid wynika wyższa temperatura ciepłej wody użytkowej.

Wskazówka

W przypadku wykorzystywania rozwiązania Smart Grid przez kilka funkcji, pierwszeństwo przed funkcjami ogrzewania pomieszczeń, mają funkcje podgrzewu ciepłej wody użytkowej.

Sprężarka

Sprężarka to centralny podzespół pompy ciepła. Sprężarka umożliwi osiągnięcie wymaganego poziomu temperatury w obiegu grzewczym.

W zależności od wymaganej w budynku energii prędkość obrotowa sprężarki zostaje dopasowana do odpowiedniej mocy.

Objaśnienia terminów (ciąg dalszy)

Skraplacz

Skraplacz to wymiennik ciepła, który przenosi energię cieplną z pompy ciepła do instalacji grzewczej.

Temperatura na zasilaniu

Temperatura wody na zasilaniu to temperatura, z którą woda grzewcza lub woda chłodząca wpływa do podzespołów instalacji, np. obiegu grzewczego/chłodzącego.

Program czasowy

W programach czasowych określa się sposób reakcji instalacji grzewczej o wybranych godzinach.

Na przykład w przypadku ogrzewania pomieszczenia statusy robocze różnią się poziomem temperatur. Moment zmiany statusu roboczego określany jest w programie czasowym.

Status roboczy

Status roboczy informuje o sposobie działania określonego podzespołu instalacji grzewczej.

Pompa cyrkulacyjna cwu

Pompa cyrkulacyjna cwu pompuje ciepłą wodę użytkową przewodem cyrkulacyjnym pomiędzy pojemnościowym podgrzewaczem cwu a punktami poboru (np. zawór wody). Dzięki temu w punkcie poboru bardzo szybko dostępna jest ciepła woda użytkowa.

Wskazówki dotyczące usuwania odpadów

Utylizacja opakowania

Utylizacją opakowań produktów firmy Viessmann zajmuje się firma instalatorska.

Ostateczne wyłączenie z eksploatacji i utylizacja instalacji grzewczej

Produkty firmy Viessmann można poddać recyklingowi. Podzespołów i materiałów eksploatacyjnych pochodzących z instalacji grzewczej nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych.

W sprawie przepisowej utylizacji starej instalacji należy skontaktować się z firmą instalatorską.

Wykaz haseł

| | | | |
|---|------------|---|--------|
| | 66 | F | |
| A | | Filtr wody użytkowej..... | 66 |
| Access Point..... | 12, 42 | Firma instalatorska..... | 41 |
| Aplikacja ViCare..... | 17 | Funkcja oszczędzania energii | |
| B | | – Program wakacyjny..... | 32 |
| Bilans energetyczny..... | 26 | – Przy długiej nieobecności..... | 32 |
| Blokada ZE..... | 12, 60 | Funkcja podwyższonej higieny | |
| Blokowanie obsługi..... | 39 | – Włączanie..... | 36 |
| Brak ciepłej wody użytkowej..... | 53 | – Wyłączanie..... | 36 |
| C | | G | |
| Chłodzenie | | Godzina/data..... | 15 |
| – Komfort..... | 16 | H | |
| – Ustawienia fabryczne..... | 15 | Higiena ciepłej wody użytkowej..... | 35 |
| Chłodzenie pomieszczeń | | I | |
| – Cykle łączeniowe..... | 29 | Informacja o wyrobie..... | 12 |
| – Program czasowy..... | 29 | Informacje..... | 12 |
| – Program roboczy..... | 20 | – Odczyt..... | 46 |
| – Włączanie..... | 28 | Informacje prawne | |
| – Wyłączanie..... | 28 | – Moduł komunikacyjny..... | 46, 47 |
| Cykle łączeniowe | | – Moduł obsługowy..... | 46 |
| – Ogrzewanie pomieszczeń / Chłodzenie pomie- szczeń..... | 29 | Instalacja grzewcza..... | 13 |
| – Podgrzew ciepłej wody użytkowej..... | 34 | Instalacja ogrzewania podłogowego..... | 61 |
| – Pompa cyrkulacyjna cwu..... | 34 | J | |
| – Praca z redukcją hałasu..... | 37 | Jednorazowy podgrzew ciepłej wody użytkowej | |
| – Ustawianie..... | 23 | – Włączanie..... | 35 |
| – Usuwanie..... | 24 | – Wyłączanie..... | 35 |
| – Zmiana..... | 24 | K | |
| Czyszczenie..... | 44, 55 | Komfort (zalecenia)..... | 16 |
| Czyszczenie wyświetlacza..... | 44 | Komfortowa temperatura pomieszczenia..... | 64 |
| D | | Komunikat o konserwacji..... | 48, 54 |
| Dane kontaktowe firmy instalatorskiej..... | 41 | Komunikaty..... | 19 |
| Dane robocze..... | 26 | Konserwacja..... | 55 |
| Data/godzina..... | 15 | Kopiowanie programu czasowego..... | 24 |
| Dłuższy cykl łączeniowy | | Krzywa grzewcza..... | 15 |
| – Włączanie..... | 31 | – Objaśnienie..... | 61 |
| – Wyłączanie..... | 31 | – Ustawianie..... | 30 |
| Dłuższy okres wysokiej temp. | | L | |
| – Włączanie..... | 31 | Licencje..... | 14 |
| – Wyłączanie..... | 31 | – Moduł komunikacyjny..... | 46, 47 |
| Dodatkowe ogrzewanie elektryczne..... | 60 | – Moduł obsługowy..... | 46 |
| Dźwięk przycisku..... | 40 | Licencje Open Source..... | 46 |
| Dźwięk sygnału przycisku..... | 40 | Lightguide..... | 17, 40 |
| E | | – Znaczenie..... | 17 |
| Ekran główny..... | 17 | Listy komunikatów..... | 49 |
| – Ciepła woda użytkowa..... | 25 | M | |
| – Klimat w pomiesz..... | 25 | Menu główne..... | 19 |
| – Panel energetyczny..... | 25 | Moduł wewnętrzny..... | 12, 13 |
| – Przegląd systemu..... | 27 | Moduły komunikacyjne..... | 12 |
| – Ulubione..... | 26 | Moduł zewnętrzny..... | 12 |
| – Wybór..... | 42 | N | |
| Eksploatacja awaryjna..... | 37 | Nachylenie..... | 30 |
| Eksploatacja z redukcją hałasu..... | 16, 61 | Nachylenie krzywej grzewczej..... | 61 |
| Elektryczne ogrzewanie dodatkowe..... | 12, 60, 64 | | |
| Elementy obsługowe..... | 17 | | |

Wykaz haseł (ciąg dalszy)

| | | | |
|--|--------|--|------------|
| Nadajnik radiowy Low-Power..... | 14 | Pojemnościowy podgrzewacz cwu..... | 13 |
| Nadwyżka energii elektrycznej..... | 16 | Połączenie WLAN..... | 43 |
| Nastawa wstępna..... | 14 | Pomieszczenia | |
| Nawiązywanie połączenia z Internetem..... | 42 | – Za gorąco..... | 52 |
| Nazwa obiegów grzewczych/chłodzących..... | 40 | – Zbyt zimno..... | 52 |
| Normalny tryb grzewczy..... | 15, 61 | Pomieszczenie techniczne..... | 13 |
| O | | Pompa | |
| Obciążenie sieci..... | 12 | – Cykulacja cwu..... | 67 |
| Obieg chłodzący..... | 12 | – Obieg grzewczy..... | 63 |
| – Informacje..... | 46 | Pompa ciepła | |
| – Nazywanie..... | 40 | – Włączanie..... | 51 |
| – Objaśnienie..... | 63 | – Wyłączanie..... | 50 |
| Obieg grzewczy..... | 63 | Pompa cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej | |
| Obieg grzewczy/chłodzący..... | 63 | – Ustawienia fabryczne..... | 15 |
| – Informacje..... | 46 | Pompa cyrkulacyjna cwu..... | 67 |
| – Nazywanie..... | 40 | – Cykle łączeniowe..... | 34 |
| – Wybór..... | 28 | – Program czasowy..... | 34 |
| Objaśnienia terminów..... | 60 | Pompa obiegu grzewczego..... | 63 |
| Obsługa zablokowana..... | 54 | Porady | |
| Odczyt..... | 26 | – Oszczędzanie energii..... | 15 |
| – Komunikat o konserwacji (komunikat serwisowy)... | 48 | Poziom..... | 30 |
| – Osuszanie jastrychu..... | 48 | Poziom hałasu..... | 16 |
| – Stany robocze, temperatury, informacje..... | 46 | Poziom krzywej grzewczej..... | 61 |
| – Teksty pomocy..... | 46 | Pozostałe ustawienia..... | 41 |
| – Zgłoszenie usterki..... | 49 | Praca rewersyjna..... | 12 |
| Odczyt stanów roboczych..... | 46 | Praca z redukcją hałasu | |
| Odpowiedzialność..... | 10 | – Cykle łączeniowe..... | 37 |
| ogrzewania pomieszczeń | | – Program czasowy..... | 37 |
| – Oszczędność energii..... | 15 | – Status roboczy..... | 37 |
| Ogrzewanie | | – Włączenie..... | 37 |
| – Komfort..... | 16 | Program czasowy..... | 15, 67 |
| – Ustawienia fabryczne..... | 15 | – Komfort..... | 16 |
| Ogrzewanie/chłodzenie pomieszczeń | | – Ogrzewanie/chłodzenie pomieszczeń..... | 29 |
| – Ustawienia fabryczne..... | 15 | – Podgrzew ciepłej wody użytkowej..... | 34 |
| Ogrzewanie pomieszczeń | | – Pompa cyrkulacyjna cwu..... | 34 |
| – Cykle łączeniowe..... | 29 | – Praca z redukcją hałasu..... | 37 |
| – Program czasowy..... | 29 | – Ustawianie..... | 22 |
| – Program roboczy..... | 20 | Program roboczy | |
| – Włączanie..... | 28 | – Ogrzewanie, chłodzenie, ciepła woda użytkowa..... | 20 |
| – Wyłączanie..... | 28 | – Specjalne..... | 22 |
| Ogrzewanie pomieszczeń / Chłodzenie pomieszczeń | | – Ustawianie..... | 21 |
| – Komfort..... | 16 | – Ustawianie, ciepła woda użytkowa..... | 34 |
| Ostrzeżenie..... | 53 | – Ustawianie, wyłączenie ogrzewania/chłodzenia instalacji..... | 50 |
| Osuszanie jastrychu..... | 22, 48 | Program wakacyjny..... | 32 |
| P | | – Włączanie..... | 32, 33 |
| Parownik..... | 12, 66 | – Wyłączanie..... | 33 |
| Pierwsze uruchomienie..... | 14 | Przegląd techniczny..... | 55 |
| Podgrzew ciepłej wody użytkowej..... | 15 | Przełączanie z zewnątrz..... | 22, 54 |
| – Bez programu czasowego..... | 35 | Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej.. | 12, 60, 64 |
| – Cykle łączeniowe..... | 34 | Przerwa w dostawie energii elektrycznej..... | 15 |
| – Informacje..... | 46 | Przestawienie czasu letniego/zimowego..... | 15 |
| – Komfort..... | 16 | Przestawienie czasu zimowego/letniego..... | 15 |
| – Oszczędzanie energii..... | 15 | R | |
| – Program czasowy..... | 34 | Regulator pompy ciepła..... | 12 |
| – Program roboczy..... | 20, 34 | Reset..... | 44 |
| Podświetlenie wyświetlacza..... | 39 | Router WLAN..... | 12 |
| Podwyższona temperatura ciepłej wody użytkowej... | 35 | | |
| Podzespoły instalacji..... | 13 | | |

| | | | |
|---|--------|--|------------|
| S | | Ustawienia fabryczne..... | 14, 44 |
| Service-Link..... | 14 | Ustawienia podstawowe..... | 44 |
| Sieć komórkowa..... | 12 | Usterka..... | 52, 53, 54 |
| Smart Grid..... | 16, 65 | Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym..... | 55 |
| Sprężarka..... | 12, 66 | W | |
| Stan fabryczny..... | 14 | Wakacje w domu..... | 16 |
| Status roboczy..... | 67 | Więcej ustawień..... | 41 |
| Statyczne przydzielanie adresów IP..... | 44 | WLAN..... | 43 |
| Struktura menu..... | 57 | Włączanie | |
| Sygnalizacja statusu..... | 17 | – Kontrola zabezpieczenia przed zamrożeniem..... | 50 |
| T | | – Pompa ciepła..... | 51 |
| Tabliczka znamionowa..... | 13 | Włączanie/Wyłączanie zabezpieczenia przed oparzeniami..... | 36 |
| Temperatura | | Woda za gorąca..... | 53 |
| – Normalna temperatura pomieszczenia..... | 28 | Wskazanie | |
| – Odczyt..... | 46 | – Ostrzeżenie..... | 53 |
| – Temperatura wymagana..... | 66 | – Usterka..... | 53, 54 |
| Temperatura ciepłej wody użytkowej | | Wybór języka..... | 41 |
| – Podwyższona..... | 35 | Wybór sieci..... | 43 |
| – Ustawianie..... | 34 | Wygaszacz ekranu..... | 17 |
| Temperatura ciepłej wody użytkowej jest za niska..... | 53 | Wyłączanie | |
| Temperatura na zasilaniu..... | 28, 67 | – Pompa ciepła..... | 50 |
| Temperatura otoczenia..... | 13 | – Praca z redukcją hałasu..... | 37 |
| Temperatura pomieszczenia..... | 64 | Wyłączenie instalacji..... | 50 |
| – Oszczędność energii..... | 15 | Wyłączenie z eksploatacji..... | 50 |
| – Tymczasowe dopasowanie..... | 31 | Wyłącznik zasilania elektrycznego..... | 51 |
| – Ustawienia fabryczne..... | 15 | Wymiennik ciepła..... | 12 |
| Temperatura pomieszczeń | | Wywołanie tekstów pomocy..... | 46 |
| – Dostosowanie przy dłuższej obecności..... | 31 | Z | |
| Temperatura wody na powrocie..... | 65 | Zabezpieczenie przed zamrożeniem..... | 15 |
| Temperatura wymagana..... | 66 | – Kontrola..... | 50 |
| Third-party Components Licenses..... | 46 | Zakład energetyczny..... | 12, 60 |
| Third Party Software..... | 47 | Zakresy temperatury zewnętrznej..... | 13 |
| Tryb Access Point..... | 46 | Zalecenia | |
| Tryb chłodzenia..... | 61, 64 | – Komfort..... | 16 |
| Tryb grzewczy..... | 61 | Zasilanie elektryczne..... | 12, 60 |
| Tryb oczekiwania..... | 17 | Zasobnik buforowy..... | 64 |
| Tryb „Wakacje w domu” | | Zasobnik buforowy wody grzewczej..... | 13 |
| – Włączanie..... | 32 | – Ustawienia fabryczne..... | 15 |
| – Wyłączanie..... | 32 | Zasobnik buforowy wody grzewczej/chłodzącej..... | 29 |
| U | | Zastosowanie..... | 11 |
| Ulubione..... | 26 | Zawór bezpieczeństwa..... | 65 |
| Umowa konserwacyjna..... | 55 | Zdalne sterowanie..... | 12 |
| Uruchomienie..... | 14, 51 | Zgłoszenie usterki | |
| Ustawianie czasów ogrzewania..... | 23 | – Odczyty..... | 49 |
| Ustawianie czasu letniego/zimowego..... | 41 | – Potwierdzanie..... | 49 |
| Ustawianie daty..... | 41 | Zimno w pomieszczeniach..... | 52 |
| Ustawianie godziny..... | 41 | Zmiana przebiegu grzania pompy ciepła..... | 30 |
| Ustawianie jasności..... | 39 | Zredukowany tryb grzewczy..... | 61 |
| Ustawianie jednostek..... | 41 | | |
| Ustawianie poziomów temperatury..... | 28 | | |
| Ustawianie Ulubionych..... | 26 | | |



Certyfikacja

RoHS
compliant
2011 / 65 / EU

Osoba kontaktowa

W przypadku pytań lub konieczności wykonania prac konserwacyjnych i naprawczych przy instalacji grzewczej prosimy zwrócić się do firmy instalatorskiej. Adresy najbliższych firm instalatorskich znajdują Państwo np. w Internecie na stronie www.viessmann.de.



Viessmann Sp. z o.o.
ul. Gen. Ziętka 126
41 - 400 Mysłowice
tel.: (801) 0801 24
(32) 22 20 330
mail: serwis@viessmann.pl
www.viessmann.pl

6194946 Zmiany techniczne zastrzeżone!